



NIPLO ROTARY 2700-7J-

AXC / AXS-10 SERIES


取扱説明書

ご使用になる前に
必ずお読みください。
特に1～4ページはお読みください。



この製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ずこの 取扱説明書 をお読みください。

- 間違えた使い方をすると事故を引き起こすおそれがあります。
- お読みになった後は、必ず製品の近くに保管してください。
- 別紙、保証書は大切に保管してください。

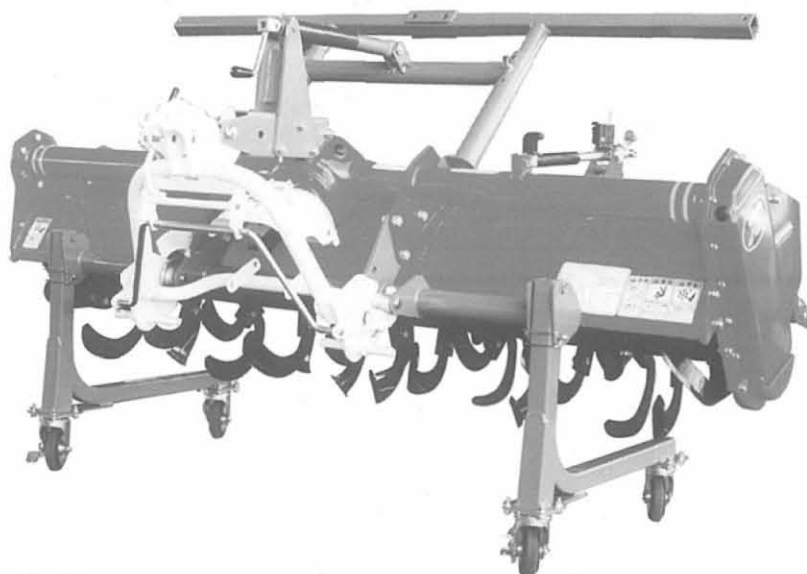

松 山 株 式 会 社

ニプロ製品をお買い上げいただきまして 誠にありがとうございます。

はじめに

- この取扱説明書はニプロロータリーの取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよく読み十分理解されてから、正しくお取り扱いいただき、最良の状態でご使用ください。
- お読みになった後は、からなず製品の近くに保管し、必要になったとき読めるようにしてください。
- 製品を他人に貸したり、譲り渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失、または損傷した場合は、すみやかに弊社またはお買い上げいただきました販売店、農協へご注文してください。
- 品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更をおこなうことがあります。そのような場合には、本書の内容、および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら、お買い上げいただきました販売店、農協へご相談ください。
-  印付きの下記マークは、安全上、特に重要な事項です。必ず守って作業をしてください。

 **危険** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

 **警告** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

 **注意** その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

- この取扱説明書には安全に作業をしていただくために、安全上のポイント「安全に作業をするために」を記載してあります。ご使用前に必ず読んでください。

もくじ

安全に作業をするために	1
警告ラベルとステッカーの種類と位置	5
本製品の使用目的について	6
保証書について	6
アフターサービスについて	6
補修部品と供給年限について	6
主要諸元	7
各部のなまえと組立	8
トラクタの規格	9
トラクタの準備	10
装着姿勢	10
カプラの準備	11
カプラの取付け	11
装着の順序	13
持ち上げ時の注意	15
ジョイントの取付け	15
トラクタとの調整	18
移動・ほ場への出入り	18
トラクタからの取外し	19
作業前の点検	20
作業時の注意	20
作業姿勢	21
作業方法	21
上手な作業のしかた	22
耕うん爪について	26
点検整備・保守管理	29
地球にやさしく	33
格納	33
アタッチメント（オプション）	33
点検整備チェックリスト	34
異常と処置一覧表	35
用語と解説	36
マッチング資料	37

安全に作業をするために

ここに記載している注意事項を守らないと、死亡・傷害事故や、機械の破損の原因になります。よく読んで安全作業をしてください。

一般的な注意事項

警告 こんなときは運転しない

- 過労・病気・薬物の影響・その他の理由により作業に集中できないとき
- 酒を飲んだとき
- 妊娠しているとき
- 18歳未満の人
- 運転の未熟な人

警告 作業に適した服装をする

はちまき・首巻き・腰タオルは禁止です。
ヘルメット・すべり止めのついた靴を着用し、だぶつきのない服装をしてください。
【守らないと】機械に巻き込まれたり、すべって転倒するおそれがあります。

警告 機械を他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。
【守らないと】死亡事故や傷害事故、機械の破損をまねくおそれがあります。

警告 機械を他人に譲り渡すときは取扱説明書を付ける

機械と一緒に「取扱説明書」を渡し、必ず読むように指導してください。
【守らないと】死亡事故や傷害事故、機械の破損をまねくおそれがあります。

警告 トラクタに作業機を装着するときは必ずトラクタの取扱説明書を読む

トラクタに作業機を装着する前に、必ずトラクタの取扱説明書を読み、よく理解してから作業機の装着をしてください。
【守らないと】傷害事故や機械の破損をまねくおそれがあります。

警告 重量バランスの調整をする

トラクタに重い作業機やアタッチメントを装着するときは、トラクタメーカー純正のバランスウェイトを付け、バランス調整をしてください。
【守らないと】傷害事故や機械の破損をまねくおそれがあります。

注意 公道の走行は作業機装着禁止

トラクタに作業機を装着して公道を走行しないでください。

必ず、作業機を取外して走行してください。

【守らないと】道路運送車両法違反です。

事故を引き起こすおそれがあります。

注意 機械の改造禁止

改造をしないでください。保証の対象になりません。

純正部品や指定以外の部品を取付けないでください。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

点検・整備の注意事項

警告 点検整備は平らで固い場所でおこなう

交通の邪魔にならず安全で、機械が倒れたり、動いたりしない平らで固い場所で、点検整備をしてください。

【守らないと】機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

注意 点検・整備をする

機械を使う前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

注意 点検整備中はエンジンを停止する

点検・整備・修理、または掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

注意 カバー類は必ず取付ける

装着のときや、点検・整備で取外したカバー類は、必ず取付けてください。

【守らないと】機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

注意 目的に合った工具を正しく使用する

点検整備に必要な工具類は、適正な管理をし、目的に合ったものを正しく使用してください。

【守らないと】整備不良で事故を引き起こすおそれがあります。

作業時の注意事項

警告 作業機の着脱は平らな場所でおこなう

作業機の着脱は、平らで固い場所でおこなってください。
【守らないと】下敷きになったり、ケガをしたりします。

警告 トラクタと作業機のまわりに人を近づけない

トラクタのまわりや作業機との間に人を入れないでください。
【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

警告 作業機の下にもぐったり、足を入れない

作業機の下にもぐったり、足を入れないでください。
【守らないと】何かの原因で作業機が下がったときに、傷害事故を負うおそれがあります。

警告 機械に巻き付いた草やワラを取るときはエンジンを停止する

回転部分に草やワラが巻き付いたときは、必ずエンジンを停止させ、巻き付きを外してください。
【守らないと】機械に巻き込まれて、死亡事故や重傷を負うおそれがあります。

警告 ロータリ耕では、ダッシングに注意

固いほ場や、石の多いところでは、ロータリをゆっくり降ろしてください。回転する爪の勢いでトラクタを押し、飛出す（ダッシング）ことがあります。
【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

警告 傾斜地では、ゆっくり大きくまわる

傾斜地での高速・急旋回は、転倒のおそれがあり大変危険です。
トラクタ速度を落とし、大きく回ってください。
【守らないと】死亡事故や傷害事故を負うおそれがあります。

警告 作業機の落下防止をする

作業機の落下を防止するため、油圧ストップバルブを完全に「閉め」でロックし、さらに作業機の下へ台を入れてください。
【守らないと】死亡事故や傷害事故を負うおそれがあります。

警告 アユミ板は、強度・長さ・幅の十分あるものを使用する

積み込み、積み降ろしをするときは、平らで交通の邪魔にならない場所でトラックのエンジンを止めます。動かないようにサイドブレーキをかけ、車止めをしてください。使用するアユミ板は強度・長さ・幅が十分あり、すべり止めの付いているものを選んでください。

長さのめやすは荷台高さの4倍です。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

警告 子供を機械に近づけない

子供には十分注意し、近づけないでください。

【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

注意 カブラのハンドルには絶対に手をふれない

作業機の装着・取外しのとき以外は、絶対にカブラのハンドルには手をふれないでください。

【守らないと】作業機が外れ、傷害事故や機械の故障をまねくおそれがあります。

注意 作業機の調整はエンジンを停止しておこなう

作業機の調整をするときは、作業機を下げ、トラクタの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してからおこなってください。

【守らないと】傷害事故や機械の損傷をまねくおそれがあります。

格納時の注意事項

注意 アタッチメントを外してからスタンドを取付ける

ロータリにセットされているアタッチメントは、必ず取外してください。

【守らないと】スタンドが破損し、ロータリが転倒するおそれがあります。

注意 格納時はカブラを外す

格納するときは、必ずカブラを作業機から外し、地面に置きます。

カブラのハンドル操作を間違えると落下します。

【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

注意 ロータリ単体の転倒防止をする


スタンドをつけないときは、連結ロットスプリングエンドをいっぱい下げ、転倒防止をしてください。

スタンドを付けて、格納するときは、キャストの転がり防止（ロック）を必ずしてください。

【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

警告ラベルとステッカーの種類と位置

- 警告ラベルは図の位置に貼ってあります。よくお読みになって安全に作業してください。
- 警告ラベルは、汚れや土を落とすようにしておいてください。
- 紛失または破損された場合には、お買い上げいただいた販売店、または農協へ下記型式、およびコードナンバーでご注文のほどお願いいたします。

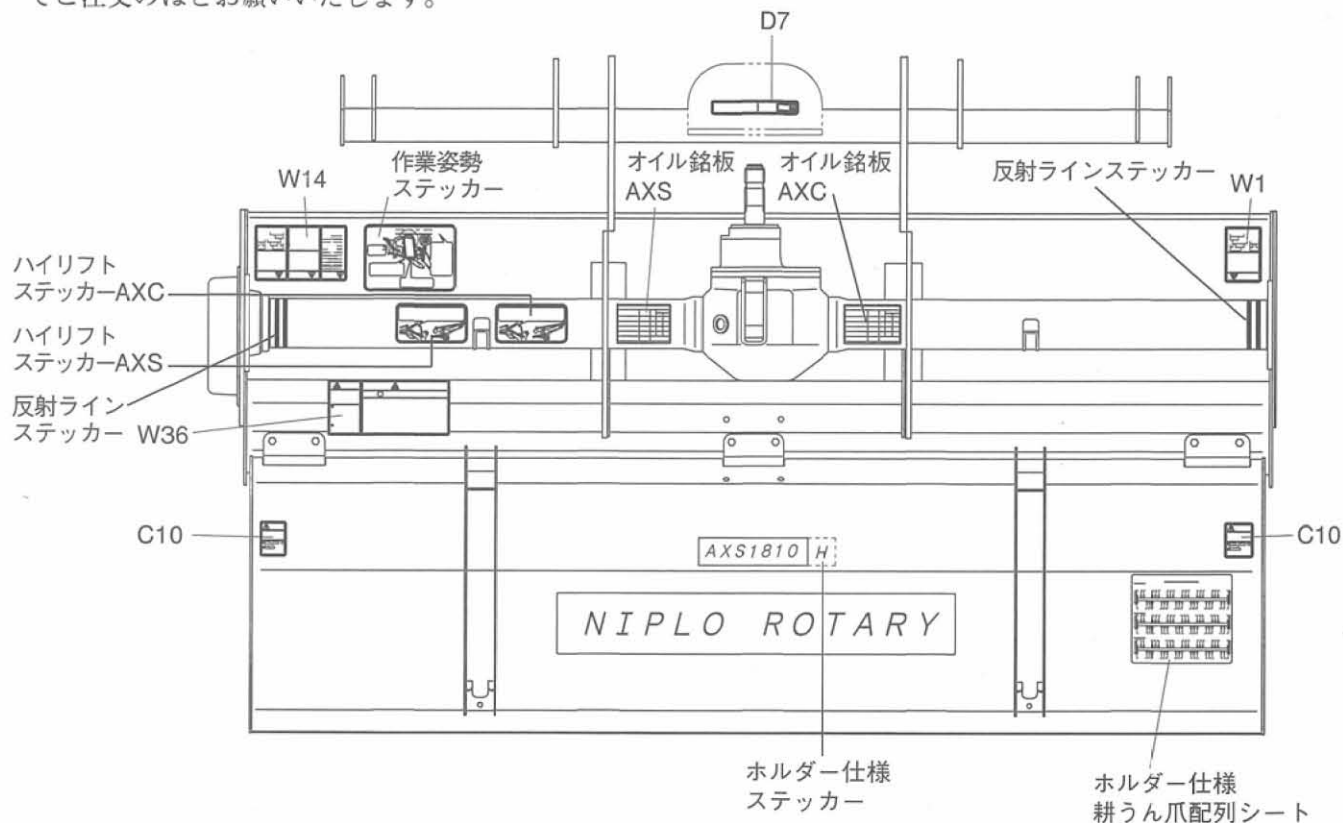

W36 8750-391000

ネームプレート



D7 8750-344000



W14 8750-348000

W1 8750-316000

C10 8750-337000



本製品の使用目的について

- このニプロロータリーは、水田や畑の耕うん、碎土、整地作業に使用し、使用目的以外の作業には、決して使わないでください。使用目的以外の作業で故障した場合は、保証の対象にはなりません。
- このニプロロータリーは決められた適応馬力で設計しています。適応トラクタ馬力の範囲内で使用してください。範囲を超えての使用は故障の原因となり、保証の対象にはなりません。
- このニプロロータリーは「標準3点リンク」規格で設計しています。他の規格「特殊3点リンク」などでは装着ができません。
- このニプロロータリーの改造は決しておこなわないでください。保証の対象にはなりません。

保証書について

「保証書」はお客様が保証修理を受けられるときに必要となるものです。

お読みになった後は大切に保管してください。

アフターサービスについて

機械の調子が悪いときは、この取扱説明書を参照し点検してください。

点検・整備しても不具合がある場合は、お買い上げいただいた販売店・農協、または弊社までご連絡ください。

なお、部品のご注文は販売店・農協に純正部品表（パーツリスト）が備えてありますのでご相談ください。

● ご連絡いただきたい内容

(1) 型式名と製造番号

(2) ご使用状況

- ・ 水田ですか？ 畑ですか？
- ・ ほ場の条件は 石が多いですか？
強粘土ですか？
- ・ トラクタの速度は？
- ・ PTOの回転数は？

(3) どのくらい使用されましたか？

- ・ 約□□アール または□□時間

(4) 不具合が発生したときの状況をなるべく、くわしく教えてください。

補修部品と供給年限について

- 補修部品は、純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。
- この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などご相談させていただく場合があります。
- 供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期、および価格についてご相談させていただきます。

主 要 諸 元

型式・区分		AXC1410H-0S	AXC1510H-0S	AXC1610H-0S	AXC1710H-0S	AXC1710-0S	AXS1810-0S
駆動方式		サイドドライブ					
機体寸法	全長 (mm)	920					1005
	全幅 (mm)	1570	1670	1770	1870		1980
	全高 (mm)	1110 (スタンド装着時1230)					1115
機体質量 (kg)		235	245	260	270	275	395
適応トラクタ kW 〃 (PS)		13.2～19.1 (18～26)	14.7～20.6 (20～28)	17.7～24.3 (24～33)	19.1～24.3 (26～33)	19.1～24.3 (26～33)	22.1～36.8 (30～50)
装着種類		日農工標準オートヒッチ 0：1兼用 ES-AXC1					ES-19
耕幅 (cm)		140	150	160	170		180
耕深 (cm)		12					
作業速度 (km/h)		1.5～2.0					
PTO回転数		540					
変速の有無		なし					
爪軸回転数 (rpm)		181				157	181
爪取付方法		ホルダータイプ				フランジタイプ	
標準爪の種類と本数		H131 L/R各15本 302S L/R各1本	H131 L/R各16本 302S L/R各1本	H131 L/R各17本 302S L/R各1本	H131 L/R各17本 302S L/R各1本	A231 L/R各18本	A243G L/R各18本
爪回転径 (cm)		49					500
作業能率 (分/10a)		33～44	31～41	29～38	27～35		22～35

型式・区分		AXS2010-0S	AXS2210-0S	AXS1810H-0S	AXS1910H-0S	AXS2010H-0S	AXS2210H-0S
駆動方式		サイドドライブ					
機体寸法	全長 (mm)	1005					
	全幅 (mm)	2180	2380	1980	2080	2180	2380
	全高 (mm)	1115 (スタンド装着時1205)					
機体質量 (kg)		410	445	390	405	415	440
適応トラクタ kW 〃 (PS)		29.4～36.8 (40～50)	25.7～36.8 (40～50)	25.7～36.8 (35～50)	25.7～36.8 (35～50)	29.4～36.8 (40～50)	29.4～36.8 (40～50)
装着種類		日農工標準オートヒッチ 0：1兼用 ES-19					
耕幅 (cm)		200	220	180	190	200	220
耕深 (cm)		12					
作業速度 (km/h)		1.5～2.5					
PTO回転数		540					
変速の有無		なし					
爪軸回転数 (rpm)		181					
爪取付方法		フランジタイプ		ホルダータイプ			
標準爪の種類と本数		A243G L/R各20本	A243G L/R各22本	H141G L/R各17本 A273G L/R各2本	H141G L/R各18本 A273G L/R各2本	H141G L/R各20本 A273G L/R各2本	H141G L/R各22本 A273G L/R各2本
爪回転径 (cm)		50					
作業能率 (分/10a)		20～31	18～27	22～35	21～33	20～31	18～27


本諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

4S・3Sの機体質量は、0Sにプラス25kgとなります。

4S・3Sの全高は、0Sにプラス12cmとなります。

各部のなまえと組立

1 各部のなまえ

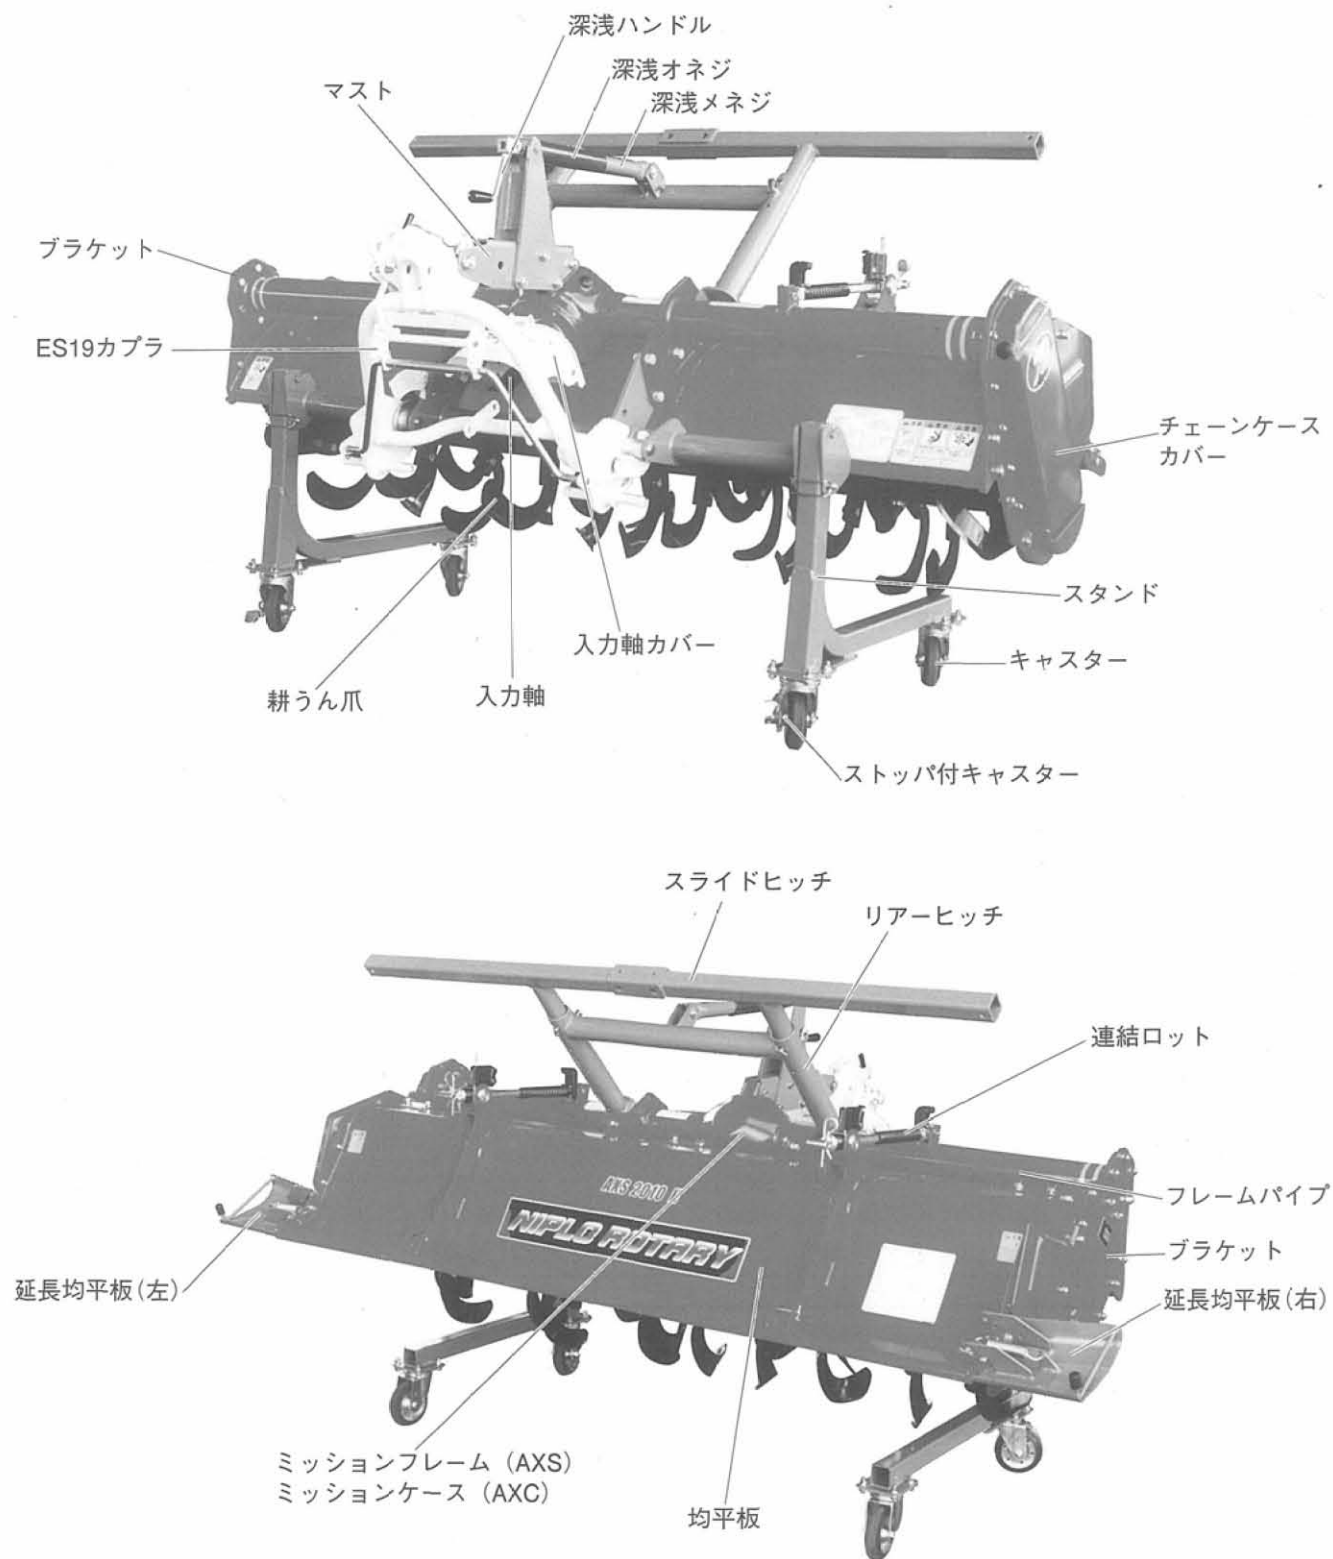


2 組立

⚠ 注意

- 梱包を解体するときは、まわりの人や物に注意してください。
- 木枠やダンボールの「クギ・ハリ」などには十分注意してください。

守らないと、「クギ・ハリ」や木枠でケガをすることがあります。

写真を参照しながら、次の順序で組立ててください。

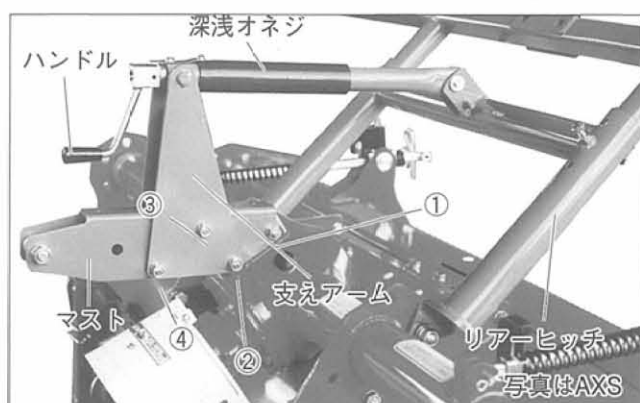

(1) マストの組付け

マストをミッションフレーム（ケース）の中央に仮止めしてあるボルト2本を取外し、後方のみ①を仮止めします。

(2) 支えアームの組付け


上写真のように支えアームと②を仮止めしてください。③④はマストの内側にカラーを入れて仮止めをして、①から④のボルト、ナットを確実に締付けます。

(3) 深浅ハンドルの組付け

マストとリアーヒッチを連結するように組付けます。


(4) 連結ロットの組付け

連結ロットの上部をフレームパイプに止めピンで止め、Rピンで抜け止めをします。

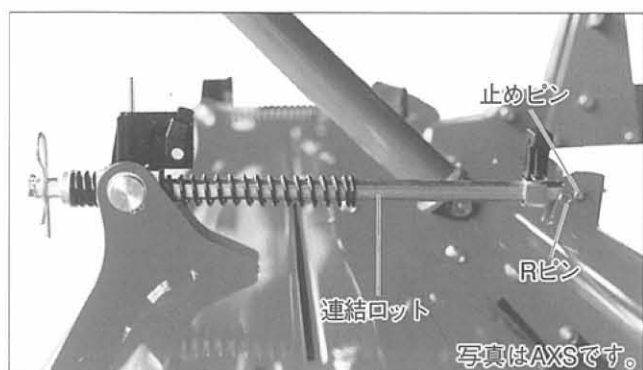

(5) スタンドの組付け

スタンドの横軸をスタンドホルダー部に掛け、穴を合わせて、スタンド止めピンを挿して取付けます。

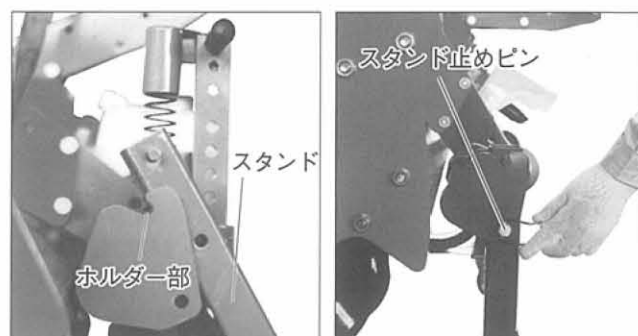

⚠ 注意

- アタッチメントをつけたままスタンドを取付けて使用することはできません。スタンドを使用する場合は、アタッチメントを必ず外してください。

トラクタの規格

- ニプロロータリーの3点リンク装着システムは、日農工統一規格「日農工標準3点オートヒッチ」を採用しています。
- 「日農工標準3点オートヒッチ」はさらに4セット・3セット・0セットと3種類に分かれます。

「4セット」3点リンクとジョイントが、同時に自動装着できます。

「3セット」3点リンクのみ自動装着で、ジョイントが手で取付けます。

「0セット」すでにお手持ちの4セット作業機と共用するため、カプラ・ジョイントが標準装備していません。

- 装備の種類は、型式の末尾で判別してください。


型式末尾	3点リンク規格	呼称
- 4S	日農工標準3点オートヒッチ	4セット
- 3S		3セット
- 0S		0セット

トラクタの準備

⚠ 注意

●トラクタの取扱説明書をよく読んでください。
守らないと取付けができなかったり、機械の損傷やケガの原因になります。

- カプラは「標準3点リンク規格」です。トラクタの3点リンクも標準3点リンクでないと装着できません。
- 特殊3点リンク規格の場合は、特殊3点リンク用トップリンクブラケットを外し、トップリンクを標準3点リンク用の物に交換してください。両側にネジの付いた物で長・短の調整が出来る物を使用してください。
- 作業機の上がり量、下がり量が不足する場合は、リフトロッドの取付穴位置を上下の穴に移して調整してください。上穴にすると上がり量が増え、下穴にすると下がり量が増えます。

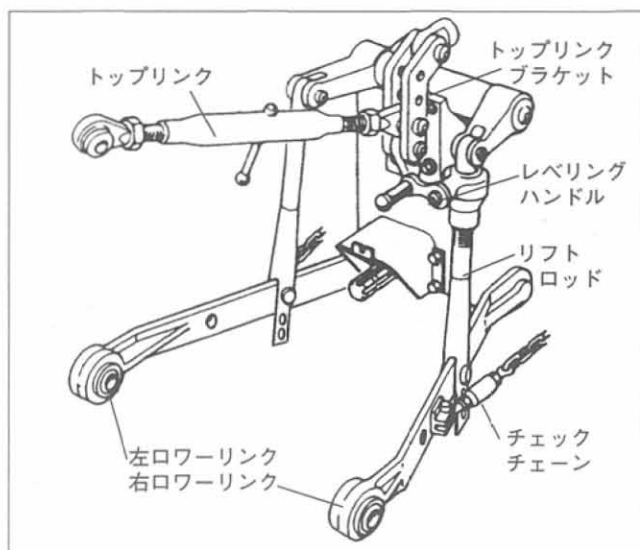


装着姿勢

⚠ 注意

- ロータリが傾斜したり、動かないように平らで固い場所を選んでください。
- 前方のストッパ付キャスターは、必ずストッパをロックしてください。

守らないとロータリが動いて、装着ができないばかりか、ケガや機械の損傷につながります。

(1) 前項、各部のなまえと組立の(4)スタンドの組付けの項で、取付けた状態が装置姿勢になります。

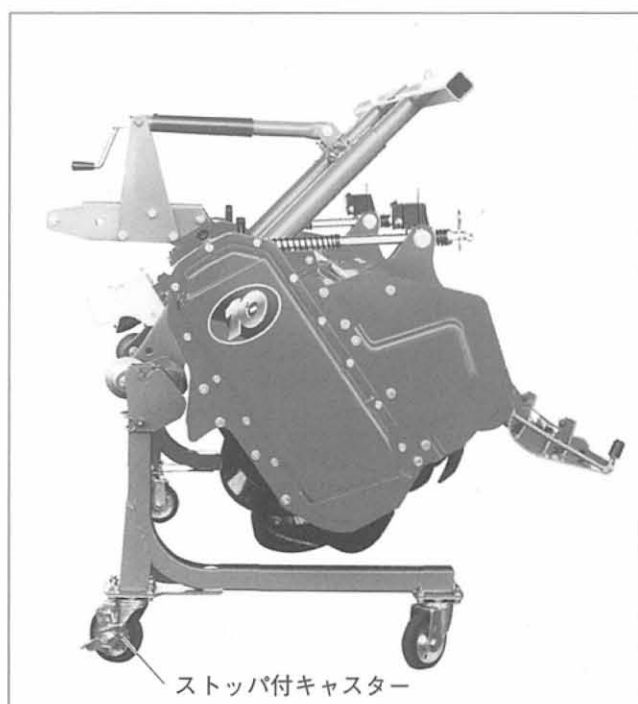


キャスターは2種類あります。ストッパ付きのキャスターを前側に、ストッパなしのキャスターを後側へ取付けます。

キャスターを取外しての着脱は困難になります。


カプラの準備

- 4セットの場合は、ジョイントのダンボール箱に入っている、サポートプレートと連結棒を取付けます。
- 3セットの場合は、サポートプレートは付いていません。

ESカプラ

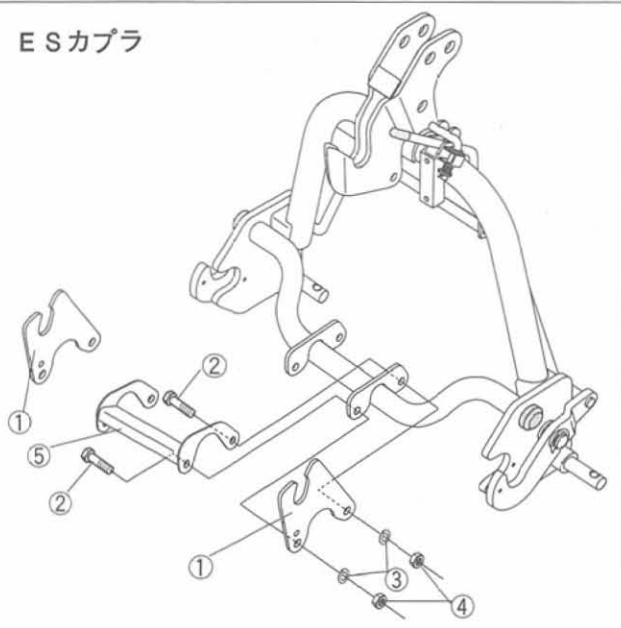

AXC-1カプラ

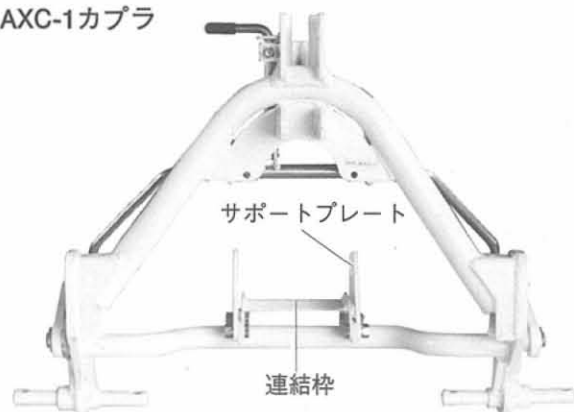

番号	部 品 名	数量
①	サポートプレート	2
②	ボルト M12×30 7T	4
③	ばね座金 M12	4
④	ナット M12	4
⑤	連結棒	1
サポートプレート ASSY		部品番号 5447 933000

カプラの取付け

⚠ 警 告


- カプラの装着・取外しは、平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢でおこなってください。守らないと死亡事故や傷害事故につながります。

⚠ 注 意

- トラクタの取扱説明書をよく読んでください。
- PTOクラッチを切り、トラクタのエンジンを必ず停止してカプラの取付けをします。
- 必ず、リンチピンで抜け止めをしてください。守らないと取付けができなかったり、機械の損傷やケガの原因になります。


① 4セットの取付方法 (ESカプラ)

- (1) トラクタの油圧レバーを操作し、ロワーリンクを「最下げ」にします。
 - (2) 左右のロワーリンクをカプラのロワーピンに取付けます。
- 内側セットと外側セットができます。トラクタの3点リンク規格に合わせてください。

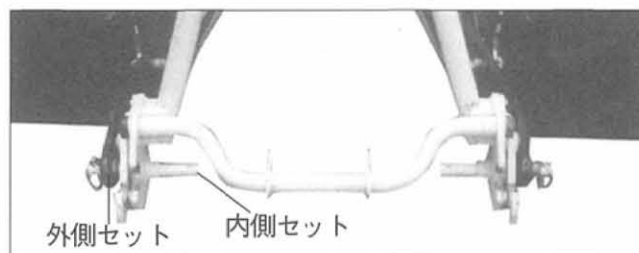


	内側セット	外側セット
ESカプラ	JIS 0大	JIS 1
AXC-1カプラ	JIS 0大	JIS 1

- 必ず、リンチピンで抜け止めをしてください。

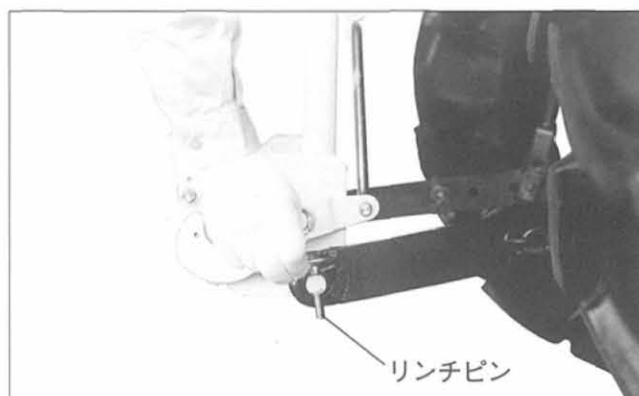


- (3) カブラをトラクタのトップリンクに、トラクタに付属しているトップリンクピンで取付けます。

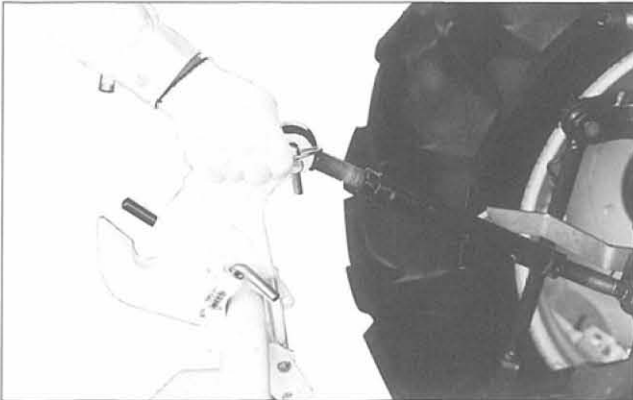

- (4) ジョイントをサポートプレートの上にのせ、トラクタ側PTO軸に、ロックピンを押しながらはめ込み取付けます。取付後ロックピンの頭が10mm以上出ている事を確認してください。

手の位置は写真の位置とし、手をはさまないように注意してください。

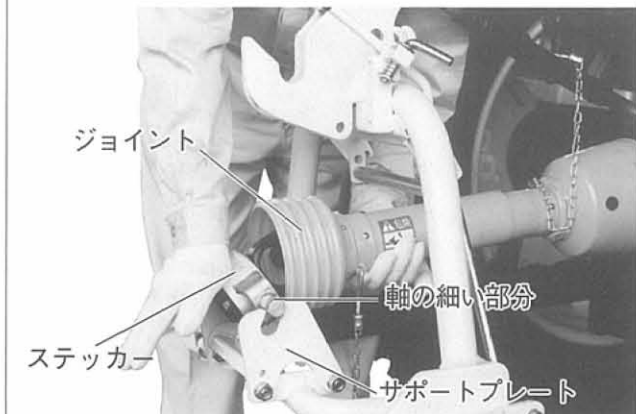


- (5) ステッカー面を上にして、ジョイントを折りながらサポートプレートの切欠き部へ、軸の細い部分を押し込み、取付けます。
- (6) トラクタの中心に合わせ、トップリンク取付位置カブラ側が左右均等に10～20mm振れるように、チェックチェーンで調整をおこない、振れ止めをします。



トップリンクの取付位置

- トップリンクの取付け位置は横からトップリンクを見て、トラクタ側を下側に、カブラ側を上側に取付けます。
- トップリンクの長さは、ロワーピンの地上高が36cmのとき、カブラが垂直になるように調整してください。

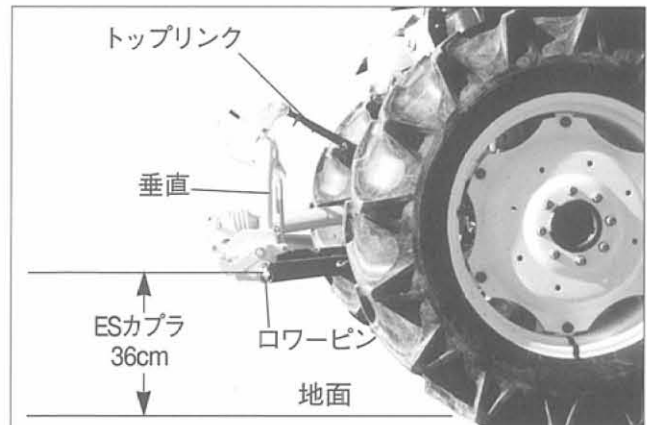

- ⑧ カブラ取付終了後、カブラを手で持ち上げて、トップリンク等が干渉しない事を確認してください。

上がりすぎて干渉する時は、トップリンクの位置を変更してください。


カブラ側穴位置を下側にして確認してください。

それでも干渉する時は、トラクタ側穴位置を、1ヶ所ずつ上に上げて確認してください。

② 4セットの取付方法 (AXC-1カブラ)

- (1)から(6)までは、4セットの取付方法 (ESカブラ) を参考に取付けます。

- (7) トップリンクの長さは、ロワーリンクの地上高が33cmのとき、カブラが垂直になるように調整します。

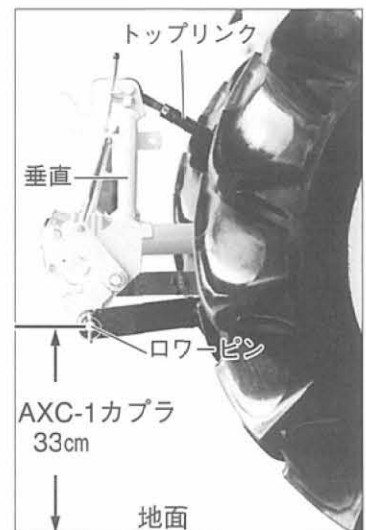

装着の順序

⚠ 警告

- ロータリの装着は、平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢でおこなってください。
- トラクタのまわりやロータリとの間に人が入らないようにしてください。
- ロータリの下へもぐったり、足を入れたりしないでください。
- ロータリの調整をするときは、トラクタの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してください。
- 重いロータリを装着したときは、トラクタメーカー純正のバランスウェイトを付け、バランス調整をしてください。


守らないと死亡事故や傷害事故につながります。

ここでは、4セットを中心に説明します。

4セットと3セットの違いは、ジョイントが自動装着か、手で付けるかの違いです。

① 4Sの取付方法 (ESカブラ)


- (1) カブラのハンドルを引き、フックを解除し、装着状態にします。

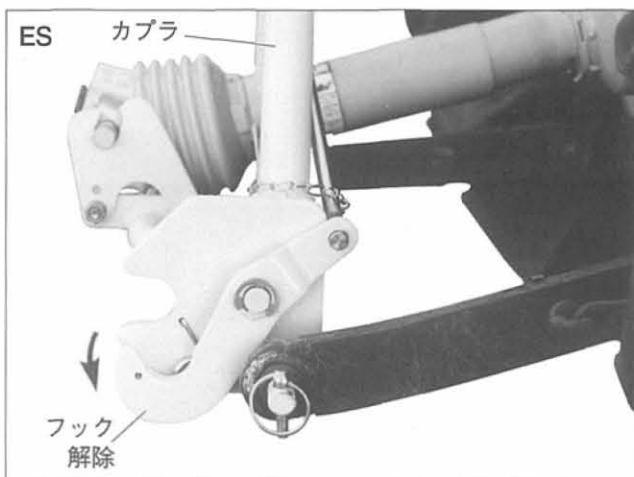

- (2) トラクタをロータリの中心に合わせ、まっすぐにバックします。

トラクタの油圧を下げて、カブラのトップフックをロータリのトップピンの下へくぐらせます。トラクタとロータリの中心が合うまで繰り返してください。

合わせづらい時は、キャスター付スタンドで合わせるのも1つの方法です。

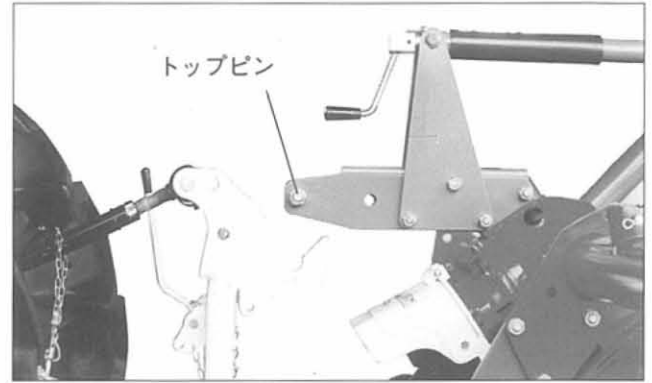


- (3) ゆっくりトラクタの油圧を上げて、トップフックでトップピンをすくい上げます。

ロータリのローワーピンガイドがカブラに入ります。

4セットの場合は、ジョイントも同時に入力軸のスプラインに入ります。




- (4) ハンドルを押し、フックで固定します。

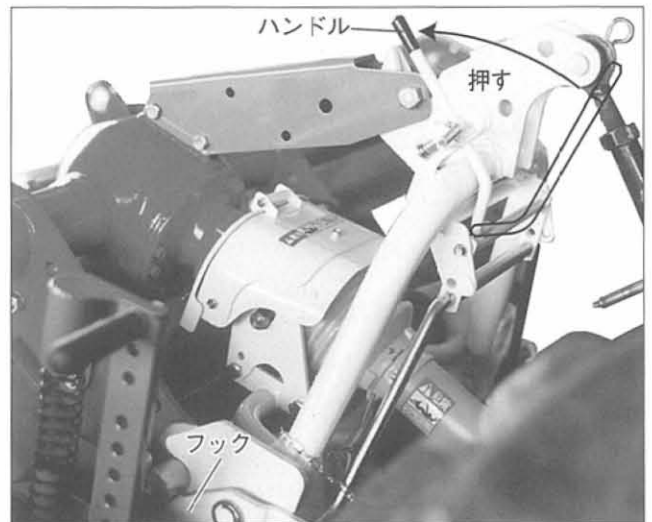


補足

- フックが当たったり、ジョイントが入らない場合は、トラクタの油圧を下げてロータリを外し、初めからやり直してください。
- ロータリが左右に傾いているときは、トラクタの右側リフトロッドの長さを調節し、ロータリの傾きにカブラの傾きを合わせてから装着してください。

- (5) ロワーピンガイドがフックで確実に固定されているか、必ず確認します。

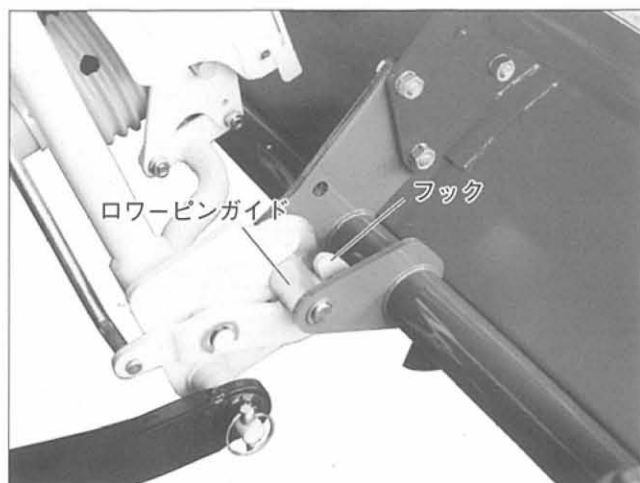

- (6) ロックピンを回転してハンドルをロックします。

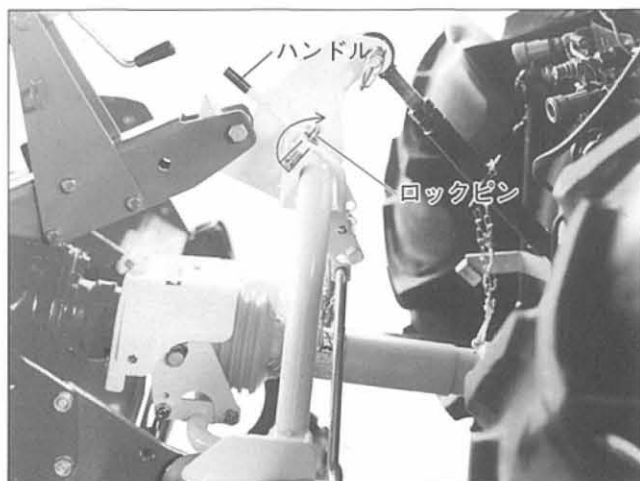


② 4Sの取付方法 (AXC-1カプラ)

- (1) ハンドルを一端手前に引いてから、上方に引っ張り上げてフックを解除の状態にしてください。




- (2) トラクタをロータリの中心に合わせ、まっすぐバックします。トラクタとロータリの中心が合うまで繰り返してください。合わせづらい時はキャスター付スタンドで合わせるのも1つの方法です。トラクタの油圧を下げて、カプラのトップフックをロータリのトップピンの下へくぐらせます。

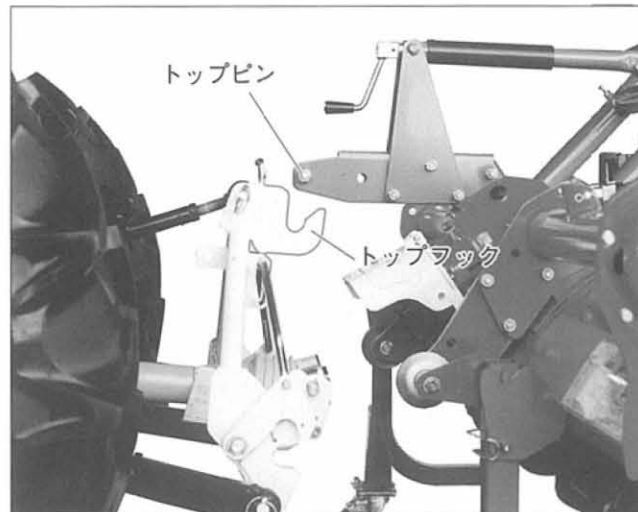

⚠ 注意 ハンドルには絶対に手をふれない


- 装着・取外しするとき以外は、必ずロックピンをかけ、ハンドルをロックしてください。
- 守らないと誤操作でロータリが外れ、機械の損傷や傷害事故の原因になります。

- (3) ゆっくりトラクタの油圧を上げて、トップフックでトップピンをすくい上げます。ロータリのローピンガイドがカブラに入ります。

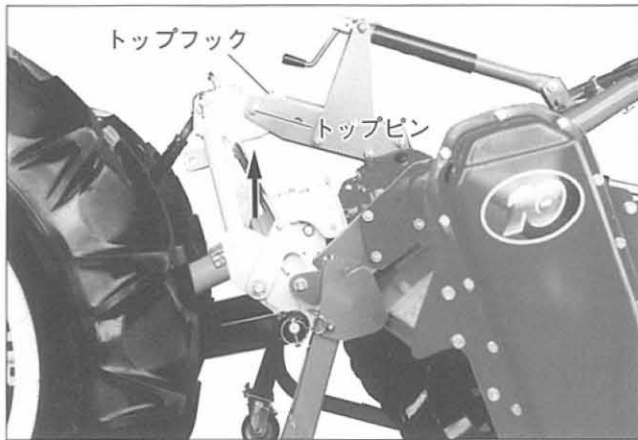

4セットの場合は、ジョイントも同時に入力軸のスプラインに入ります。

- (4) ハンドルを下方に押し下げて、フックでローピンガイドをロックします。

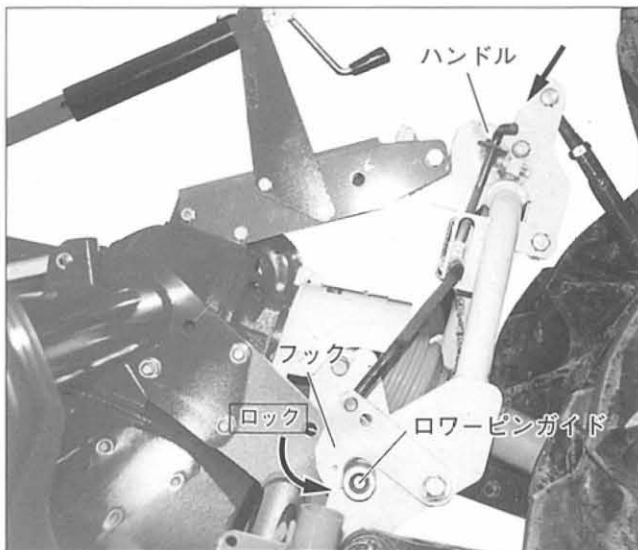

写真はAXSシリーズです。

- (5) ローピンガイドがフックで確実に固定されているか、必ず確認します。



注意 ハンドルには絶対に手をふれない

- 装着・取外しのとき以外は絶対にカブラのハンドルには手をふれないでください。

守らないと、ロータリが外れ傷害事故につながります。

- (6) 装着が完了したら、スタンドを外します。

スタンドは、ロータリに組付けないで必ず別に保管してください。

持ち上げ時の注意

- (1) 装着時には、「最上げ」時にトラクタとロータリがぶつからないように、油圧をゆっくり上げながら確認します。特にキャビン付きトラクタの場合には、背面のガラスを突き上げないように注意してください。
- (2) トラクタによってはスイッチひとつで「最上げ」まで自動上昇する機種がありますが、必ず手動でぶつからないか確認してから使用します。この場合、ロータリが勢いよく上がるため、100mm以上余裕をとって、上げ規制をしてください。
- (3) トップリンクやローリンクの取付穴位置、およびリフトロッドやトップリンクの長さを変えた場合にも確認してください。
- (4) 「最上げ」時の左右を水平に調整してください。

ジョイントの取付け



注意

- PTOクラッチを切り、トラクタのエンジンは必ず停止させ、ジョイントの取付けをしてください。守らないと死亡事故や傷害事故につながります。

ジョイントの長さは、装着するトラクタの型式により異なります。ご注文時にトラクタの型式を明示いただければ、その型式に適応したジョイントが付属されます。型式が不明の場合は、標準の長さの物が付属されます。


注意

- 長すぎるジョイントを装着すると、トラクタのPTO軸が作業機の入力軸を突き、破損させます。
- 短いとジョイントのかみ合いが少なく、ジョイントが破損します。


1 取付け 4Sシリーズ

- (1) 3点リンクにカブラを取付け、装着の姿勢にトップリンクの長さを合わせます。(11ページ、カブラの取付けを参照ください。)

- (2) トップリンクの長さは、ロワーピンの地上高が下の写真のとき、カブラが垂直になるように調整します。

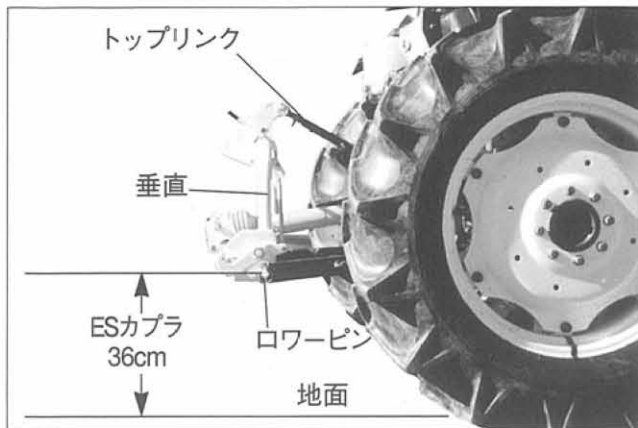


- (3) 11ページ「カブラの取付け」を参照して、ジョイントを取付けます。

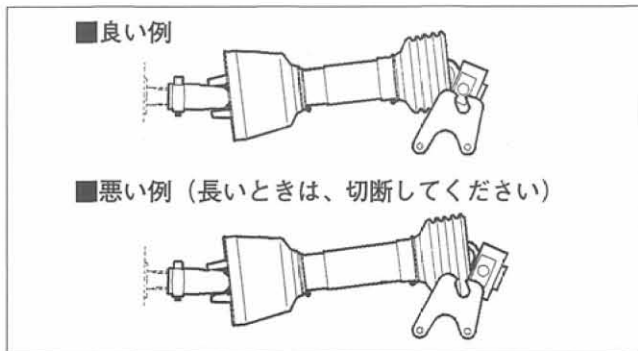

- (注) ジョイントが長くてサポートプレートに取付け出来ない時は、無理に取付けしないでください。長い時は切断して使用してください。無理に取付するとトラクタ、作業機を破損させる原因になります。

- (4) ジョイントカバーのチェーンを、トラクタ側、カブラ側別々に、油圧を上下しても引張らないようにつなぎます。

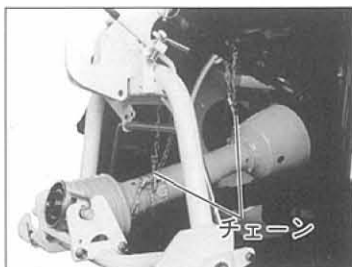


- (5) ジョイントの使える長さは次表の通りです。範囲内で使用してください。最少ラップ(オス、メスのかさなり)はCLCV-Zで81mm確保しています。


種類	ジョイント型式	最縮全長 (mm)	使える長さ (mm)
4S	CLCV-Z655	647	647～729
	Z705	697	697～829
	Z755	747	747～929
	Z805	797	797～1029
	Z855	847	847～1129

② 取付け 3Sシリーズ

- (1) 3点リンクにカブラを取付け、装着の姿勢にトップリンクの長さを合わせます。
- (2) トップリンクの長さは、ロワーピンの地上高が下の写真のとき、カブラが垂直になるように調整します。

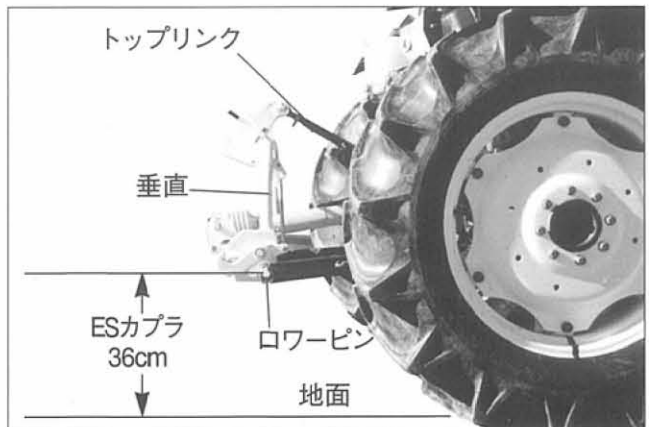

- (3) トラクタ側 PTO軸にジョイント(オス側)を取付けます。ロックピンの頭が10mm以上出ている事を確認します。
- (4) ジョイントをいっぱいに縮め、ジョイントの先端と入力軸の間に10mmほど間隔があればそのまま使用できます。間隔がない場合は長い分を切断します。

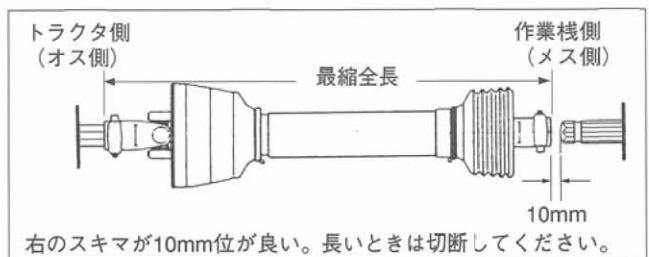

- (5) ジョイントの使える長さは、次表の通りです。範囲内で使用してください。最少ラップ(オス、メスのかさなり)はCECV、CLCV共に80mm確保しています。

種類	ジョイント型式	最縮全長(mm)	使える長さ
広角ジョイント	CECV-1	610	610～735
	660	660	660～835
	2	710	710～935
	3	810	810～1135
	CLCV-660	660	660～782
	2	710	710～882
	760	760	760～982
	3	810	810～1082


⚠ 注意

- ①入力軸カバーを外さなくても、ジョイントは付けられます。取付け、点検するときは、下図のRピンを抜き、上に上げて、作業を行ないます。終わったら確実に元に戻してください。




③ ジョイントの切断方法

- (1) 長い分だけジョイントカバーをオス・メス両方切り取ります。

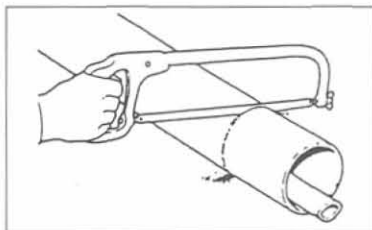


- (2) 切り取ったジョイントカバーと同じ長さを、シャフトの先端から計ります。

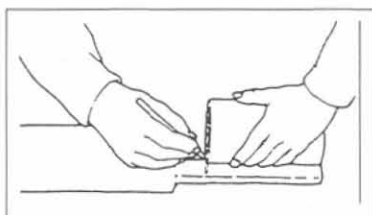

- (3) シャフトを高速カッタか金ノコでオス・メス両方切断します。

※高速カッタは回転が速く、ケガをする

恐れがあります。十分注意して作業をおこなってください。

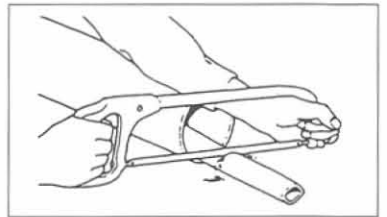


- (4) 切り口をヤスリでなめらかに仕上げ、グリースを塗りオス・メスを組み合わせます。


④ 取付の注意

- (1) ジョイントのロックピンを押しながら、PTO軸、および入力軸へ挿入し、ロックピンを軸の溝で止めます。


ハンマーなどでジョイントをたたき、強引に入れしないでください。

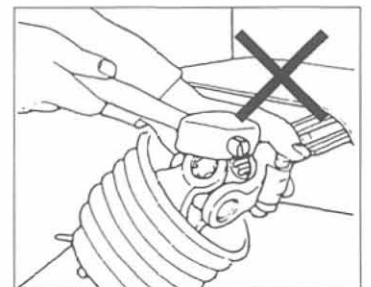

ロックピンが軸溝に正確に入り、ロックピンの頭が10mm以上出ていることを、トラクタ側、作業機側ともに確認してください。

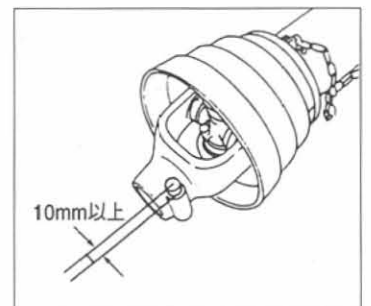

- (2) ジョイントカバーのチェーンを、固定した箇所につなぎ、止めます。油圧を上下しても引張らないようたるみを持たせます。

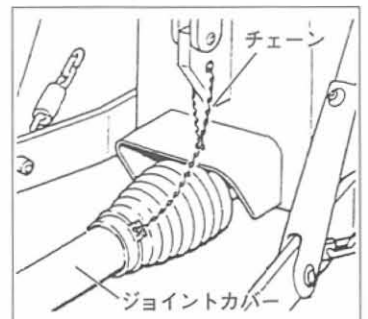

⚠ 危険

- 取り外したトラクタのPTO軸カバー、ロータリ☐の入力軸カバーをもとどおりに取付けてください。守らないと、巻き込まれて傷害事故の原因になります。

注意事項

- ジョイント長さ及びトラクタとの干渉域がギリギリのケースが多いので装着時には必ずジョイントの長さ、トラクタとの干渉について確認をしてください。
- 最上げ時異音の出るケースがありますが異音の出るときは上限規制をするか、PTOを停止するようにしてください。

トラクタとの調整

警告

- ロータリの調整をするときは、トラクタの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してからおこなってください。
- トラクタのまわりやロータリとの間に人が入らないようにしてください。
- ロータリの下へもぐったり、足を入れたりしないでください。


守らないと、死亡事故や傷害事故の原因になります。

1 揺れ止め調整

トラクタの中心（PTO軸）とロータリの中心（入力軸）を一直線に合わせ、トップリンク取付位置カブラ側が左右均等に10～20mm振れるようにチェックチェーンで調整をおこない、揺れ止めをします。石の多いほ場では、ややゆるく張ります。

2 前後角度の調整

所定の耕深時にチェーンケースの上側のラインがほぼ水平になっているか、ロータリの前後の角度をトップリンクで調整します。

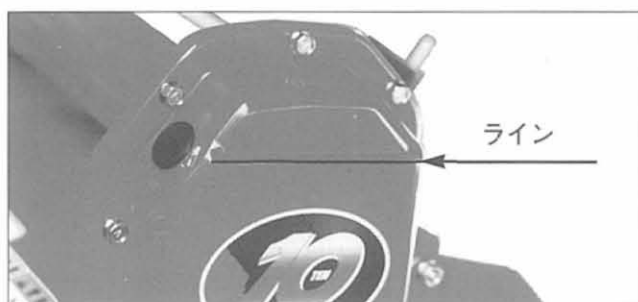

3 左右の調整

ロータリがトラクタに対して左右水平になるように、トラクタのレベリングハンドルを回して右リフトロッドの長さを調整します。

水平の自動装置の付いているトラクタは、ダイヤル等で水平に調整します。

4 ロータリの「最上げ」位置の調整

PTOを回転させながら、ゆっくりロータリを上げ、振動や異音の出ない位置で油圧レバーの「上げ規制ストッパ」で止めます。

移動・ほ場への出入り

警告

- ロータリが付いていると後ろが長くなります。周囲の人や物に注意して旋回してください。
 - 高速走行・急発進・急停車はしないでください。旋回するときはスピードを落とし急旋回はさけてください。
 - 運転者以外の人や物をのせないでください。
 - 子供には十分注意し、機械へは近づけないでください。
 - 急な登り坂で前輪が浮き上がると、ハンドル操作ができなくなりとても危険です。トラクタメーカー純正のバランスウェイトを付けてください。
 - あぜ越えや段差を乗り越えるときはアユミ板を使用し、地面に接しない程度にロータリを下げ、重心を低くしてください。使用するアユミ板は、強度・長さ・幅が十分あり滑り止めのある物を選んでください。
- 守らないと死亡事故や傷害事故につながります。


注意

- トラクタにロータリを装着して公道を走行しないでください。
- 守らないと、「道路運送車両法違反」となり事故を引き起こす原因になります。

- (1) 移動のときは、ロータリをいっぱい上げ、油圧ストッパバルブを完全に「閉め」下がるのを防ぎます。ロータリが左右に振れないように、チェックチェーンを張り、ロックナットを締めてください。

- (2) 走行する時は、均平板を下げ、下の写真のように連結ロットのスプリングで均平板の振れをなくしてから走行してください。

※均平板をフリー状態にしたまま走行しますと、振動で均平板が曲がる場合があります。

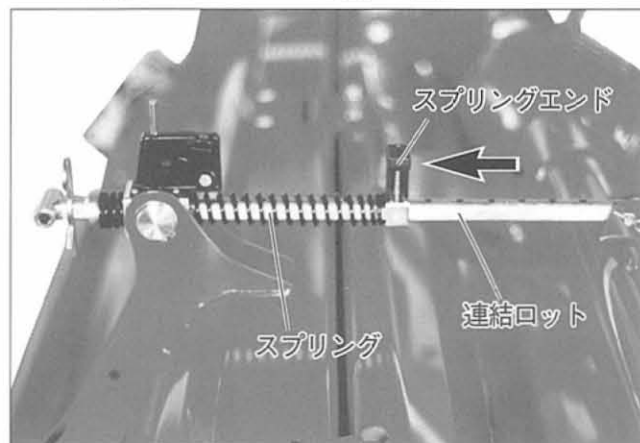

- (3) ほ場への出入りは、あぜに対して直角にゆっくり前進でおこなってください。

ほ場から出るときに、傾斜が急な場合には、あぜに対して直角にゆっくり後進でおこなってください。

- (4) ロータリの地上高が不足する場合は、トップリンクを縮め、地上高を確保してください。

⚠ 注意

- トップリンクの調整をするときは、ロータリを下げ、エンジンを停止してからおこなってください。守らないと、傷害事故につながります。

トラクタからの取外し

⚠ 警告

- ロータリの装着・取外しは、平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢でおこなってください。
- トラクタのまわりやロータリとの間に人が入らないようにしてください。
- ロータリの下へもぐったり、足を入れたりしないでください。

守らないと死亡事故や傷害事故につながります。


⚠ 注意

- トラクタのPTO変速レバーを「中立」の位置から取外してください。
- 守らないと誤操作でPTO軸が回り、傷害事故の原因

になります。


① ESカプラ

- (1) ロータリを装着時と同じ姿勢にします。
- (2) カプラのロックピンを解除してハンドルを引き、フックを解除します。

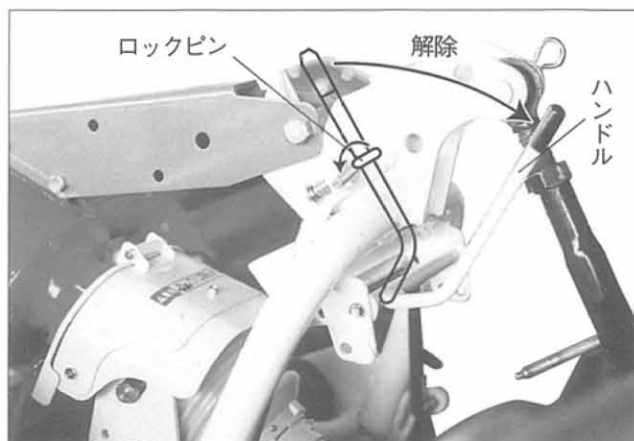

- (3) ロータリをゆっくり下げます。カプラからローピンガイドが抜け、トップピンからトップフックが外れたのを確認して、ゆっくりトラクタを前進させます。

4セットの場合は、ジョイントも同時に入力軸から外れます。

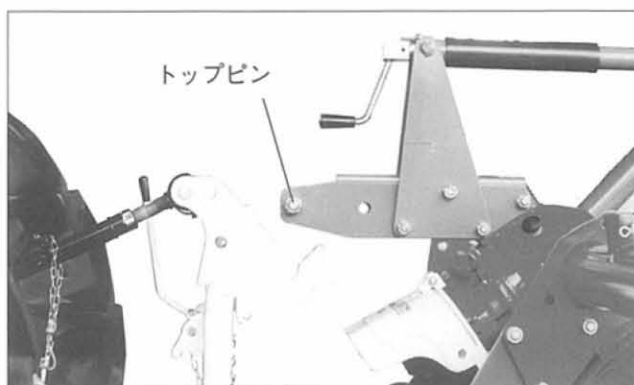

外れない場合は、トラクタとロータリの傾斜が合っていないか、トラクタがまっすぐ前進していないか、装着時と同じ姿勢になっていないかのどちらかです。確認してやり直してください。


② AXC-1カプラ

- (1) ロータリを装着時と同じ姿勢にします。
- (2) ロータリにアタッチメントが取付けてある場合は、必ず取外してからスタンドを取付けます。
- (3) ハンドルを一端手前に引いてから、上方に引っ張り上げてフックを解除します。



(4) ロータリをゆっくり下げます。カプラのロワークックが抜け、トップピンからトップフックが外れたのを確認してから、ゆっくりトラクタを前進させます。

外れない場合は、トラクタとロータリの傾斜が合っていないか、トラクタがまっすぐ前進していないかのどちらかです。確認してやり直してください。

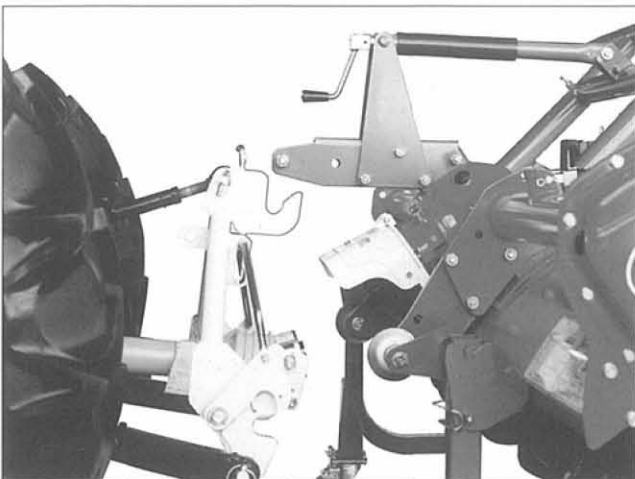

作業前の点検

警告

- 点検は交通の邪魔にならず安全な所で、機械が倒れたり動いたりしない、平らな固い場所でおこなってください。
- 点検・整備・調整をするときは、必ずエンジンを停止してください。
守らないと死亡事故や傷害事故、機械の損傷につながります。
- トラクタの取扱説明書をよく読んでください。
- 機械の性能を引きだし、長くご使用いただくために、必ず作業前の始業点検をおこなってください。

- 各部のゆるんだボルト・ナットなどは、増締めをしてください。

守らないと傷害事故につながります。

1 機械まわり

- (1) 各部の損傷・汚れ・ボルトのゆるみ点検
 - (2) ミッションフレーム、チェーンケースのオイル量点検
 - (3) ジョイントのグリース点検
 - (4) 耕うん爪等消耗部品の点検
 - (5) 地面から持ち上げ、回転させ異音、異常の点検
- 異常を見つけたら、修理、交換、補給をおこなってください。

作業時の注意


警告

- 作業中は、トラクタとロータリの周辺に人を近づけないでください。
 - 爪や回転部分に草やワラが巻き付いたときは、PTO回転を止め、必ずエンジンを停止させて、巻き付きを外してください。
 - 傾斜地での急旋回は転倒のおそれがあり大変危険です。トラクタ速度を落とし、大きく旋回してください。
 - ロータリの調整をする場合は、必ずエンジンを止めてからおこなってください。
- 守らないと、死亡事故や傷害事故の原因になります。

- (1) あぜ際での作業は、あぜにロータリをぶつけないように低速で、余裕をもって運転してください。
- (2) 作業が終わりましたら、土やゴミをほ場内できれいに落とし、道路には落とさないでください。
- (3) 作業中ロータリに異常が発生したら、ただちにエンジンを止め点検をしてください。そのまま使用し続けると、他の部分にも損傷がひろがるおそれがあります。

作業姿勢

下図を参考に、各項目確認をしてください。

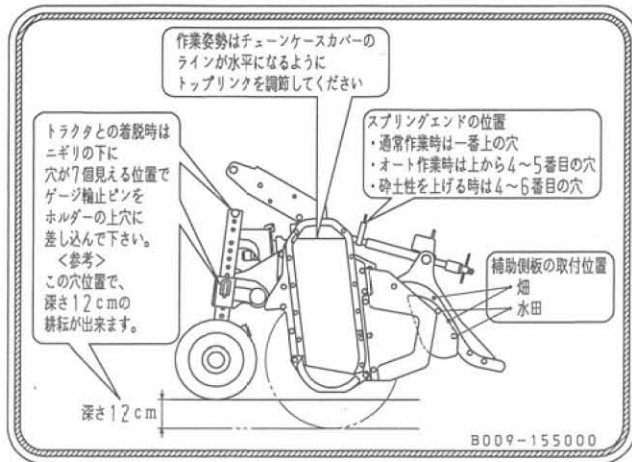

(1) トップリンクの長さ

作業姿勢は、所定の耕深時にチェーンケースカバーの上側のラインが水平になるように、トップリンクを調整します。

(2) スプリングエンドの位置

- ①通常作業時は、連結ロットの上から1番目の穴。
- ②オート装置使用作業時は、連結ロットの上から4、5番目の穴。
(オート装置の取扱説明書に従ってください。)
- ③砕土性を上げる時は、連結ロットの上から4、5、6番目の穴。

(3) 補助側板

補助側板の位置を変更すると、より一層きれいな仕上がりになります。(出荷時には、水田用位置に組付けてあります。)


- ①畑地用・上の取付位置
- ②水田用・下の取付位置

25ページ⑤補助側板の調整を参照してください。


作業方法

下に記した耕法は、一般的におこなわれている耕法です。ほ場の形や条件に合った方法で使用してください。

- (1) トラクタ旋回用の枕地として、ロータリ耕うんの約3行程分を残し、側方にも枕地と同じ幅を残し、ほ場の長辺をまっすぐ耕うんします。

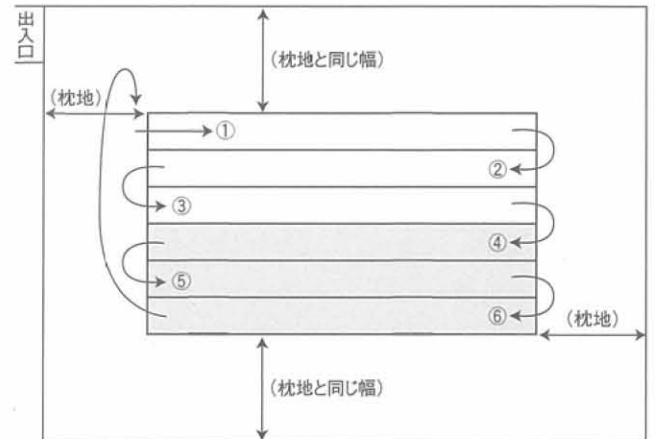

- (2) ①から⑥の順に側方の未耕地が枕地と同じ幅になるまで、往復耕をおこないます。
- (3) ⑦から⑩の枕地と側方の未耕地を回り耕うんします。

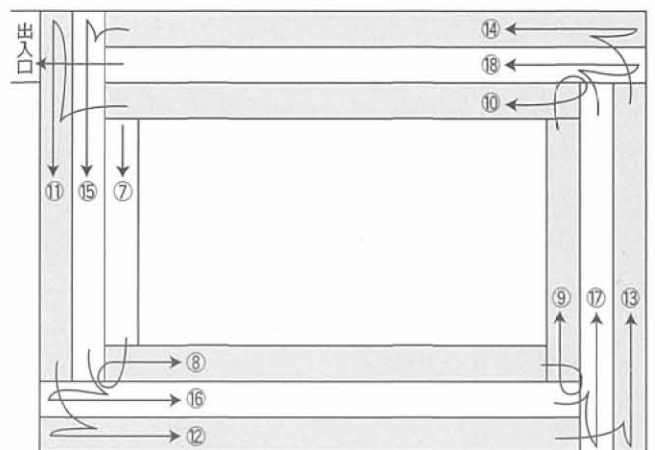

- (4) ⑪から⑭であぜ際を回り耕うんします。ブラケット側をあぜ際に合わせる方が(左回り)、残耕が少なくてすみます。
- (5) ⑮から⑱で間に残ったところを回り、耕うんして終了です。

上手な作業のしかた

① 作業速度と爪軸回転速度（P T O速度）

トラクタの作業速度とロータリの爪軸回転速度は相関関係にありますので、下表をめやすに作業目的や土地条件に合わせて選択ください。

回転速度 (rpm)	↑ 速い	300		⑦	⑤	⑥	
	250						
	遅い ↓	200	⑧	③	④		
	150		⑨	②	①		
			1.0	2.0	3.0	4.0	
			←遅い 作業速度 (km/h) 速い→				

- (1) 水田の荒起し作業は、一番遅いP T O回転の1速でおこないます。
- (2) 負荷の大きい強粘土地は、作業速度も遅くします。
- (3) 粘湿度が高く土を抱きやすい状態は、P T O回転を速め、作業速度を遅くします。
- (4) 畑地の碎土作業は、P T O回転を2速にします。
- (5) 細碎土耕は、P T O回転を3速と速くします。
- (6) プラウ耕、スキ耕跡は、作業速度も速くできます。
(自動水平装置は切って使います。)
- (7) 転作水田の碎土作業は、P T O回転を速くし、作業速度を遅くして、ていねいに耕うんします。
- (8) 土地が堅くダッシングしやすい所は、P T O回転を速めに、作業速度を遅くして作業します。
- (9) 石の多い圃場は、爪軸回転速度、作業速度ともに遅くして作業します。

② 作業深さの調整

このニプロロータリーは、ゲージ輪が装備されておきませんので、つぎの方法で調整します。

- (1) トラクタの油圧「ポジションコントロール」を使用して深さの調整をします。
- (2) トラクタにオート機能（自動耕深調節）がある場合は、「オート装置…オプション部品」をお買い求め頂き、組付けすることができます。
- (3) このニプロロータリーには「尾輪キット…オプション部品」を組付けすることができます。
また、あぜ際で尾輪をハネ上げる「ハネ上げキット…オプション部品」も用意してありますので合わせてご使用頂くと便利です。

下記の品名・コードNo.でご用命ください。


- 「尾輪キット」 品名AXC8-BRN
コードNo.A244 901000
- 「ハネ上げキット」 品名 AXC8-HNA
コードNo.A244 902000

③ 均平板の調整

均平板の上下、および押えばねの調整は、碎土性能、土の反転性能、表面の仕上がりに大きく影響します。連結ロットの上のスプリングエンドをスライドさせ調整してください。


(1) 一般耕うん

スプリングエンドを上げて押えばねをフリーにし、均平板の重量だけで表面を押えます。

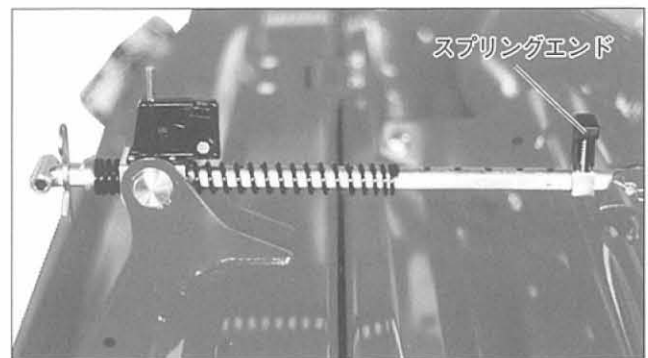


(2) 畑地の碎土

スプリングエンドを下げて押えばねをきかせ、ばねの力で表面を押えます。

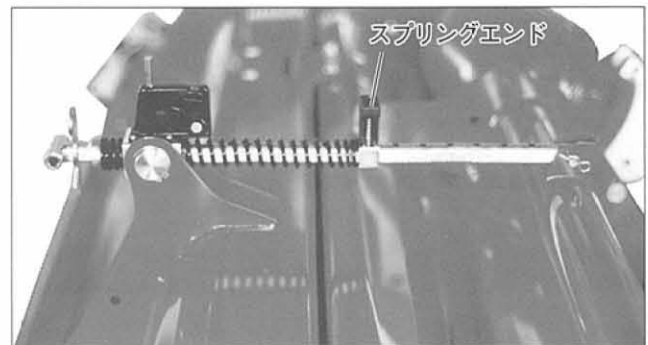

(3) 石の多いほ場や粘湿田

石の多いほ場や粘湿田では、押えばねをフリーにし、ローターピンを下から2から4番目の穴に挿して均平板を表面から浮かせ、均平板の損傷や土溜りを少なくして使用します。

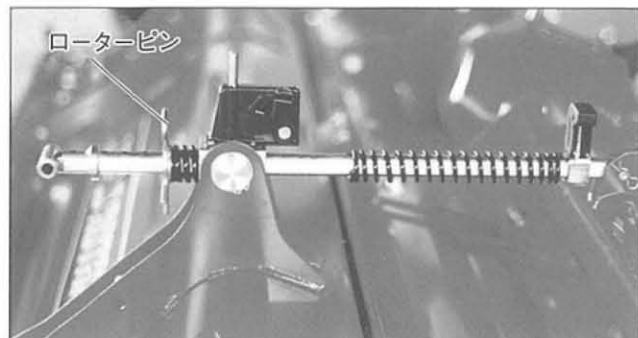

(4) 均平板のはね上げ

均平板は2段階に上げることができます。


① メンテナンス作業時

このニプロローターの爪交換などのメンテナンス作業時に、均平板をはね上げて自動的にロックすることができます。


- 1) スプリングエンドを一番上の穴位置まで上げておきます。



- 2) 2ヶ所のストッパーピンのレバーの上のボタンを押しレバーを(手前側)ロックの位置にセットします。

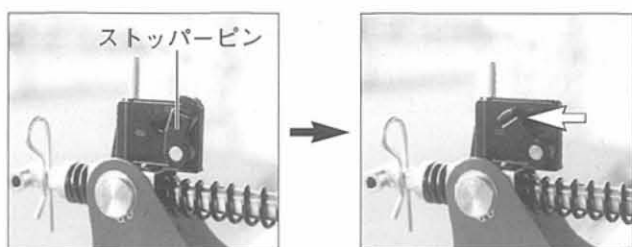

- 3) 均平板を持ち上げると、ストッパーピンで自動的にロックします。

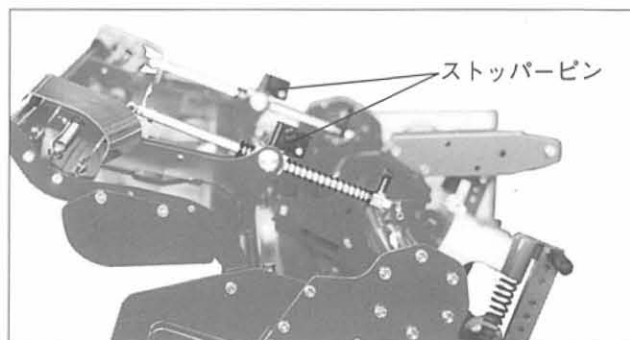


- 4) 均平板をおろす時は、2ヶ所のストッパーピンのレバーの上のボタンを押し、レバーを(後側)解除の位置にセットします。均平板を少し持ち上げると、ストッパーピンのピンが自動的に抜けてから、均平板をゆっくりおろしてください。

(注意) ストッパーピンで均平板を上げたままの耕うん作業は、さけてください。

②

ハイリフト時
(均平板をはね
上げる時)

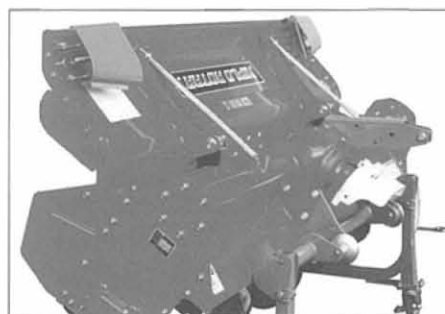


⚠ 注意


ハイリフト作業は、必ず2人でおこなってください。守らないとケガや傷害事故につながります。

- メンテナンス時よりもっと上げたい、均平板を上げた状態で作業をおこないたい時に使用します。
- 各種アタッチメントを取付けする時には、このハイリフト状態にして取付作業をおこなってください。


(注意) 均平板をハイリフト(はね上げ)する時は、必ずオート装置のリンクを外してください。オート装置を破損させてしまいます。

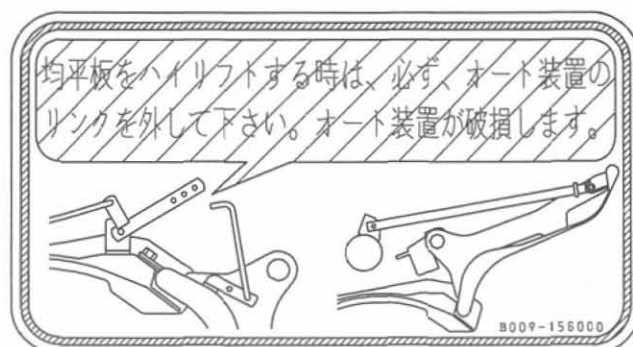


- 1) 上側のRピンを抜き取り、頭付ピンM10×40を取外します。
- 2) スプリングエンド、押さえばね、緩衝ばね、平座金、ローターピンを取外します。
(外した部品はなくさないように保管してください。)

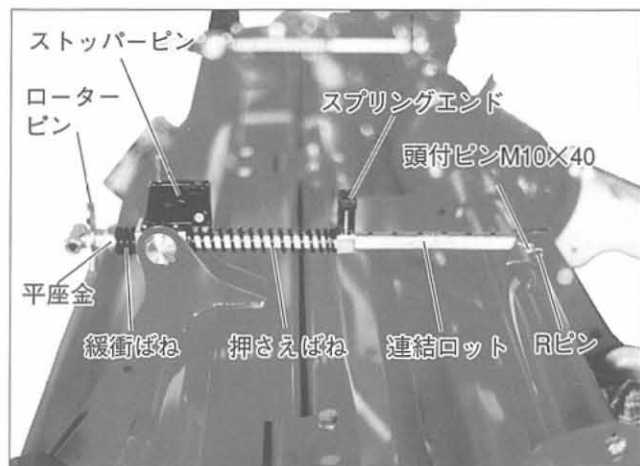

- 3) 下側のRピンを抜き取り、頭付ピンM10×60を取外します。

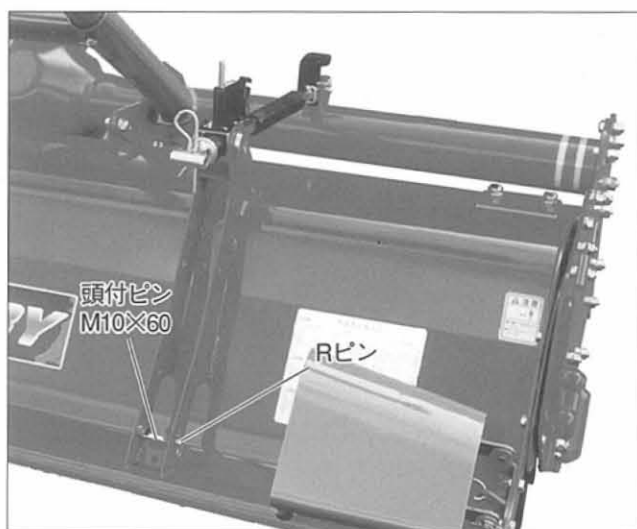

- 4) 連結ロットのみ使って、下図のように頭付ピンで両側を固定します。

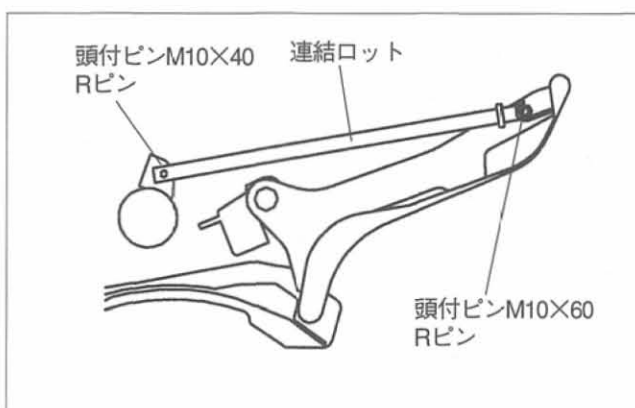

4 延長均平板の操作

畑地などで継目をならす延長均平板は、次の要領で操作してください。

⚠ 注意

● 延長均平板は、本書のとおり操作してください。守らないと、手をはさみケガの原因になります。

(注意) 引ばねが効いていますので、必ず静かに開閉をおこなってください。

- (1) 後ろから見て左側の延長均平板は、右手で操作します。




- (2) 後ろから見て右側の延長均平板は、左手で操作します。




5 補助側板の調整

ボルトの位置を変更することで、水田向け、畑地向けに調整します。出荷時は、水田用位置に組付けてあります。

(1) 水田用の取付け

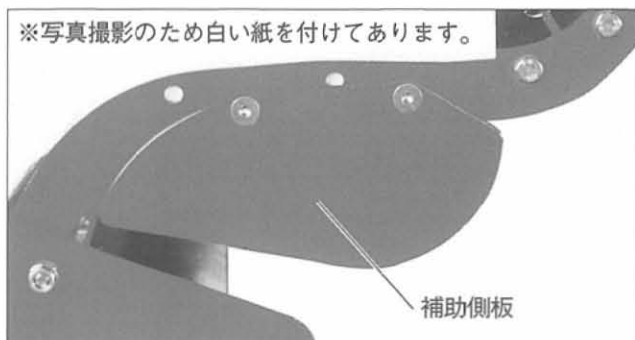

(2) 畑地用の取付け

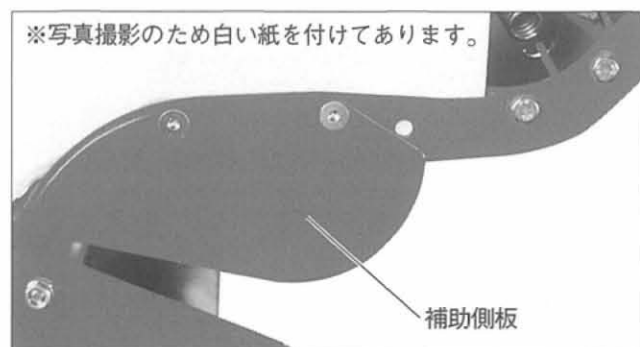

6 逆転PTOについて

このニプロロータリーは耕うん作業後の、土寄せ程度の逆転作業には使用できますが、未耕地耕うんはおこなわないでください。

使用するとニプロロータリーの損傷につながります。

耕うん爪について

1 爪の種類

耕うん爪には用途に応じて次の種類があります。それぞれL爪とR爪があり同数が付きますが、本数は主要諸元を参照してください。爪には刻印が打ってありますので、刻印で判別してください。

(1) 標準セット


AXC (フランジ) 刻印A231 回転径φ490 AXC (ホルダー) 刻印H131 回転径φ490
 AXS (フランジ) 刻印A243G 回転径φ500 AXS (ホルダー) 刻印H141G 回転径φ500

呼 称	刻 印	回転径	用 途	AXC	AXS
S 爪	S15 (G)	φ500	喰いつきの悪い土地・畑用	○	○
花形爪	B4 (G)	φ460	プラウ耕跡の碎土用	○	○
畑用ナタ爪	E2 (G)	φ440	抵抗少ない畑碎土用	○	○
L 爪	L 4	φ510	固い土塊や茎の碎断用	○	○
M 爪	M 4	φ510	固い土地の碎土用	○	○
フォーク爪	0255	φ490	ホルダー用	○	×
ク	3376	φ510	ク	×	○


2 耕うん爪取付手順

ニプロロータリー1710、1810用

- ①フランジA～Fに、小穴を目印にR爪を付けます。
 フランジG～Iは小穴と爪の位置関係が変わりますので注意して下さい。
 組ボルトは爪側、ばね座金・ナットはフランジ側に付けます。

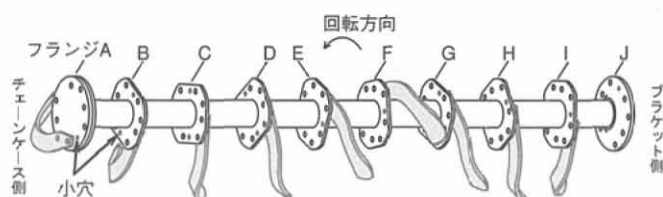


- ②フランジB～IにL爪をR爪と同じフランジ面に付けます。
 フランジJに小穴を目印にL爪を付けます。

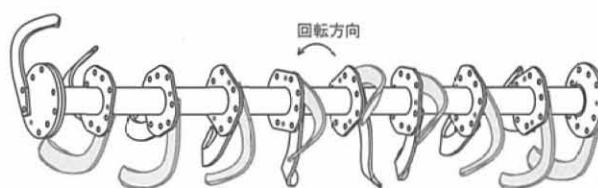

- ③R爪を付けます。
 フランジB～Iは今までと反対側のフランジ面に付けます。




- ④L爪を3で付けたR爪と同じフランジ面に取り付けて完成です。

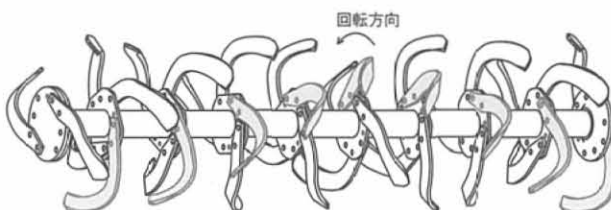


ニプロロータリー1910、2010用

- ①フランジA～Fに、小穴を目印にR爪を付けます。
フランジG～Jは小穴と爪の位置関係が変わりますので注意して下さい。
組ボルトは爪側、ばね座金・ナットはフランジ側に付けます。

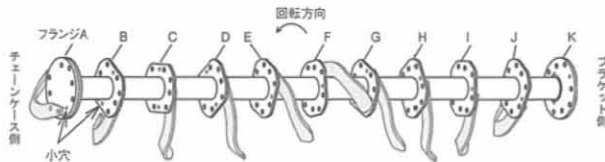


- ②フランジB～JにL爪をR爪と同じフランジ面に付けます。
フランジKに小穴を目印にL爪を付けます。

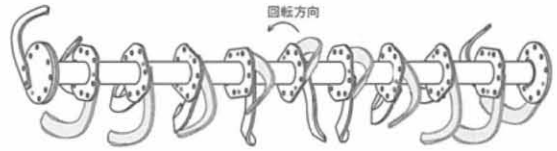

- ③R爪を付けます。
フランジB～Jは今までと反対側のフランジ面に付けます。




- ④L爪を3で付けたR爪と同じフランジ面に取り付けて完成です。

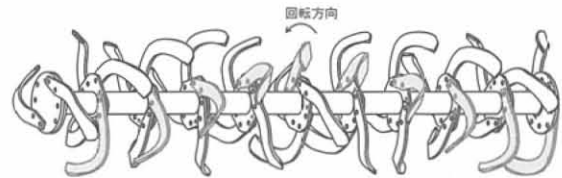

ニプロロータリー2210用

- ①フランジA～Gに、小穴を目印にR爪を付けます。
フランジH～Kは小穴と爪の位置関係が変わりますので注意して下さい。
組ボルトは爪側、ばね座金・ナットはフランジ側に付けます。

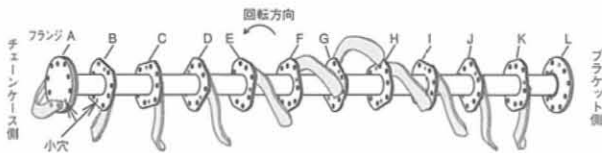

- ②フランジB～KにL爪をR爪と同じフランジ面に付けます。
フランジLに小穴を目印にL爪を付けます。



- ③R爪を付けます。
フランジB～Kは今までと反対側のフランジ面に付けます。





- ④L爪を3で付けたR爪と同じフランジ面に取り付けて完成です。



ホルダータイプ (AXC-H)

下図を参照して配列してください。標準の平面耕では、幅が違ってホルダーの爪取付けナット側に爪の曲り側を合せると配列ができます。



耕うん爪取付け方法

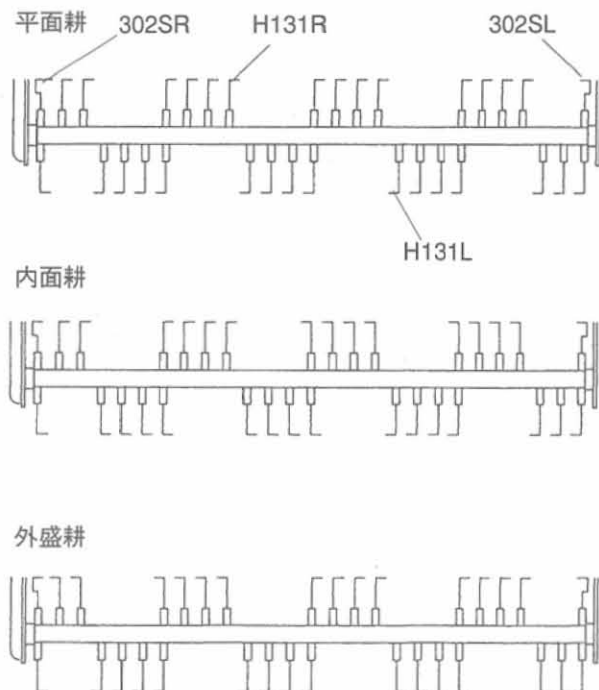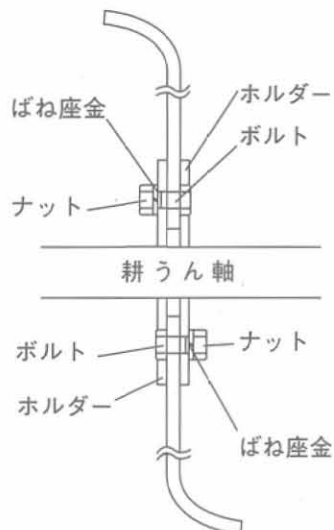

ホルダータイプ (AXS-H)

下図を参照して配列してください。標準の平面耕では、幅が違ってホルダーの爪取付けナット側に爪の曲り側を合せると配列ができます。ただし、両端のフランジにはサイド爪が付きます。

耕うん爪取付け方法

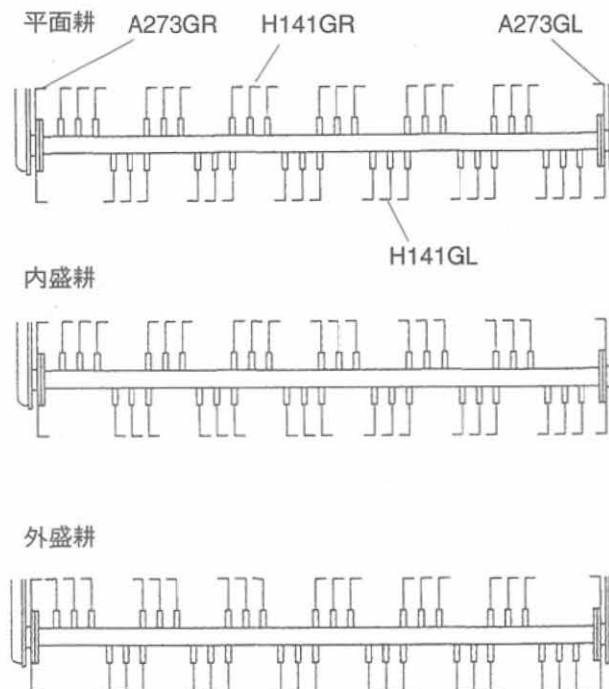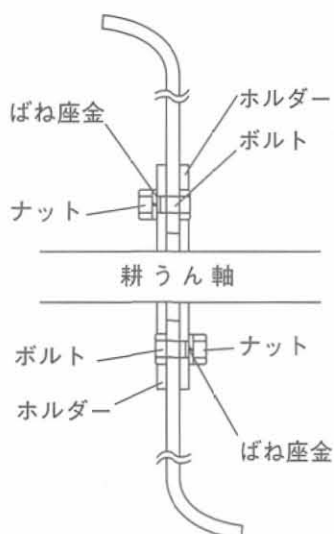

3 爪の交換




警告

- 爪を取付けるときは、平らで固い場所を選び、駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にして、エンジンを停止してください。
 - ロータリの落下を防止するため、油圧ストップバルブを完全に「閉め」ロックし、さらにロータリの下へ台を入れてください。
- 守らないと、死亡事故や傷害事故の原因になります。
- ロータリの爪を交換するときは、23ページ(4)均平板のはね上げの項を参照して、均平板を上げて作業をおこなってください。
 - ロータリの爪の交換は、1本ずつ取外して、取付けておこなうと、まちがいが少なくなります。

耕うん爪は摩耗しますと、土の反転性能や碎土性能に大きく影響します。下図の特殊合金の溶着加工部分が、なくなったら交換してください。

ホルダー用耕うん爪は、残りが半分位になったら交換してください。

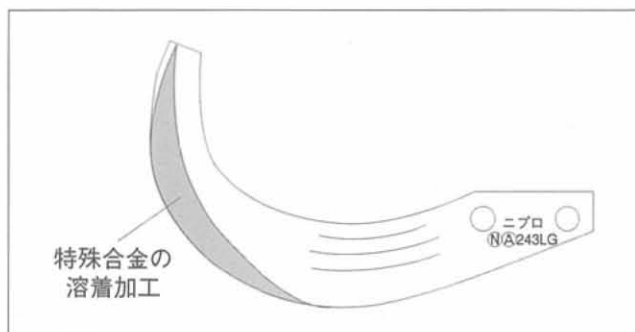

点検整備・保守管理



警告


- 点検・整備をするときは、交通の邪魔にならず安全なところを選んでください。
機械が動いたり、倒れたりしない、平らで固い場所で、トラクタの車輪には車止めをしてください。
- 点検・整備をするときは、トラクタの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してからおこなってください。
- ロータリの落下を防止するため、油圧ストップバルブを完全に「閉め」でロックし、さらにロータリの下へ台を入れてください。
- 爪や回転部分に草やワラが巻き付いたときは、必ずエンジンを停止させ、巻き付きを外してください。
守らないと、死亡事故や傷害事故の原因になります。

1 ボルト・ナットのゆるみ点検

ロータリは振動の激しい機械です。必ず使用時ごとに各部のボルト・ナット（特に耕うん爪取付ボルト）がゆるんでいないか、一つ一つ増締めをしながら点検します。なお、新品の場合は使用2時間後に必ずおこなってください。

2 ジョイントの給油

- ① グリースニップル
使用時ごとにグリースを注入する
- ② ジョイントスプライン部
使用時ごとにグリースを塗る
- ③ シャフト
シーズンごとにグリースを塗る
- ④ ロックピン
シーズンごとに注油する

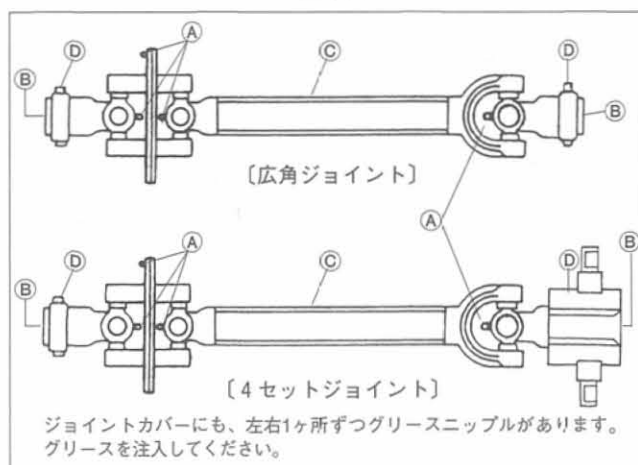

3 オイル量の点検

各部のオイル量を点検し、少ない場合はギヤオイル #90を補給してください。

- (1) ミッションフレーム…検油口まで
- (2) チェーンケース…検油口まで
- (3) ブラケット側軸受部…60cc

※詳しくはオイル交換の項参照


4 オイルの交換

オイルは次の基準で交換してください。なお、工場出荷時には給油してありますので、第1回目の交換時間までは、そのまま使用してください。

	給油箇所	潤滑油の種類	油量 ℓ	交換時間	
				1回目	2回目以降
A X C	ミッションケース	ギヤオイル#90	1.8	30時間	250時間毎
	チェーンケース	ギヤオイル#90	1.5	30時間	250時間毎
	ブラケット軸受部	ギヤオイル#90	60cc	30時間	250時間毎
A X S	ミッションフレーム 幅1800以下	ギヤオイル #90	1.8	30時間	250時間毎
	ミッションフレーム 幅1900以上	ギヤオイル #90	2.0	30時間	250時間毎
	チェーンケース	ギヤオイル#90	1.5	30時間	250時間毎
	ブラケット軸受部	ギヤオイル#90	60cc	30時間	250時間毎



(1) ミッションフレーム（ミッションケース）

ドレーンプラグを外してオイルを排出します。注油口より新しいオイルを規定量、給油してください。

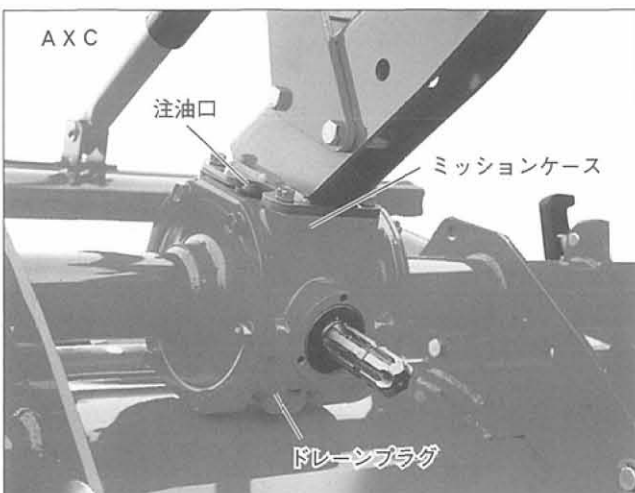

(2) チェーンケース

チェーンケースカバーのドレーンプラグを外してオイルを排出します。上の注油口から規定量を検油口まで給油してください。

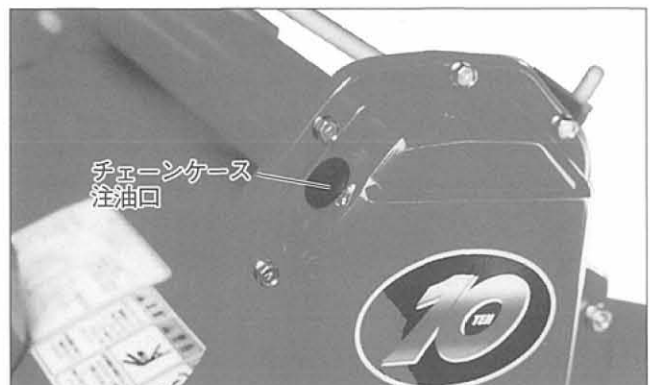
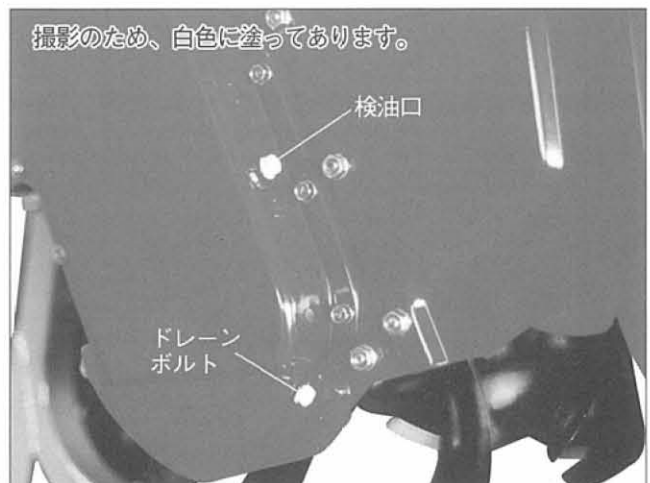


(3) ブラケット側軸受部

① ブラケットガードを取外してください。



② ボスカバーを取外して、オイル受けを準備してオイルを排出してください。

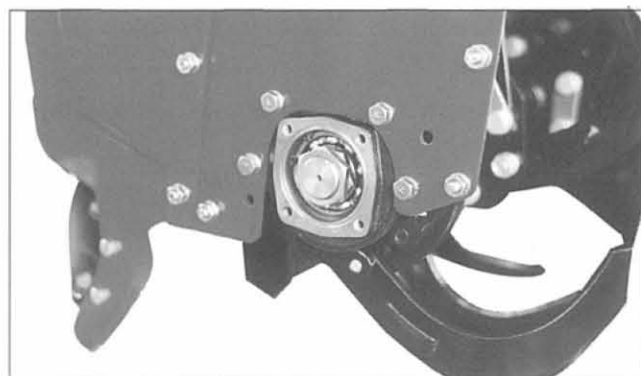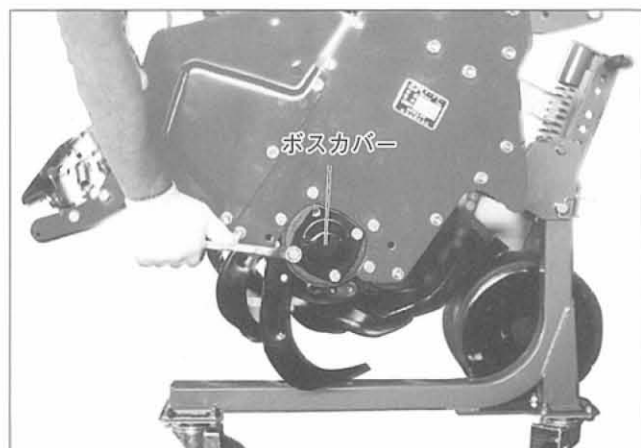

③ ボスカバーを取付け、ボルトを確実に締付けて、ゴムキャップを外し、新しいオイルを規定量、給油してください。

④ ブラケットガードを取付け、ボルト、ナットを確実に締付けてください。

⑤ 消耗部品の交換


(1) チェーンケースガードの交換

交換が遅れるとチェーンケースカバーが削れ、穴があきオイルがもれます。日常点検を行い、早めに交換してください。



(2) ブラケットガードの交換

交換が遅れると右耕うん軸ボスが削れてしまいます。日常点検をおこない、早めに交換してください。

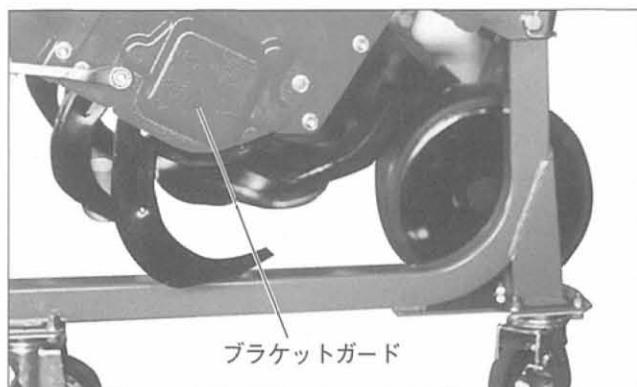

(3) フローティングシールの交換要領(耕うん軸のオイルシール)


ここでは、ブラケット側軸受部で説明します。

(注意) チェーンケース側、ブラケット側軸受部ともに、古いフローティングシールを取外した後は、軸部、軸受部の土、泥、ほこり、サビ等を「完全に取り除き」、きれいにして交換作業を始めてください。

① 耕うん軸側

軸部、軸受部の土、泥、ほこり、サビ等は「完全に取り除いて」ください。


1) フローティングシールの入る部分に、オイルを全周に塗ってください。

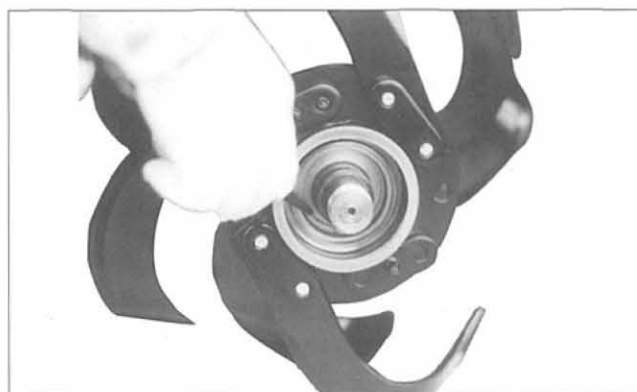


- 2) フローティングシールのほこり等は「完全にふき取り」、全体にオイルを塗って、専用工具にはめ込みます。



- 3) フローティングシールと専用工具を耕うん軸に取付け、Dナットを取付けてください。

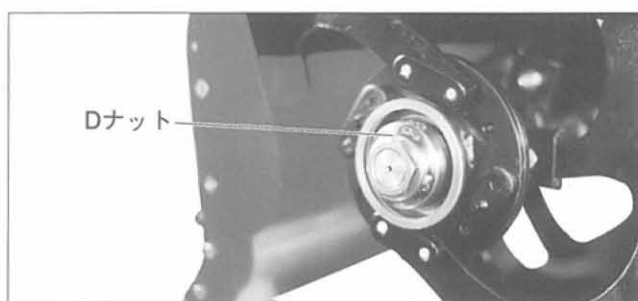

- 4) 工具を使って、奥までいっぱい締め込んだ後、Dナット、専用工具を外してください。

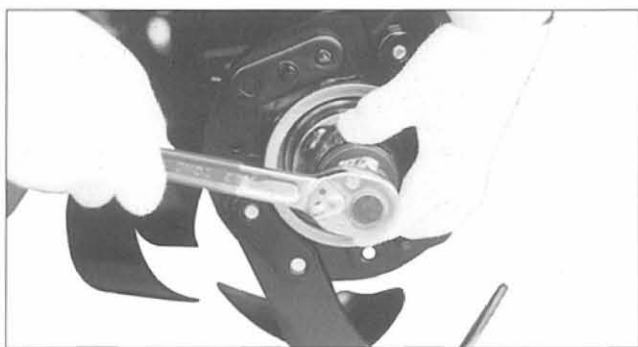

- 5) 取付け終了です。
- ・フローティングシールが水平に入っているか確認してください。
 - ・フローティングシールのメタル部にオイルを塗ってください。



- ② 右耕うん軸ボス側
軸部、軸受部の土、泥、ほこり、サビ等は「完全に取り除いて」ください。

- 1) フローティングシールの入る部分に、オイルを全周に塗ってください。



- 2) フローティングシールのほこり等は「完全にふき取り」、全体にオイルを塗って、右耕うん軸ボスに水平にのせてください。

- 3) 専用工具を上から水平にのせてください。




- 4) 両手を使い、左右均等に力を入れて押し込んでください。



- 5) 取付け終了です。
- ・フローティングシールが水平に入っているか確認してください。
 - ・フローティングシールのメタル部にオイルを塗ってください。



- 6) 耕うん軸に右耕うん軸ボスを取付けて、Dナット 2 個で確実に締付けてください。

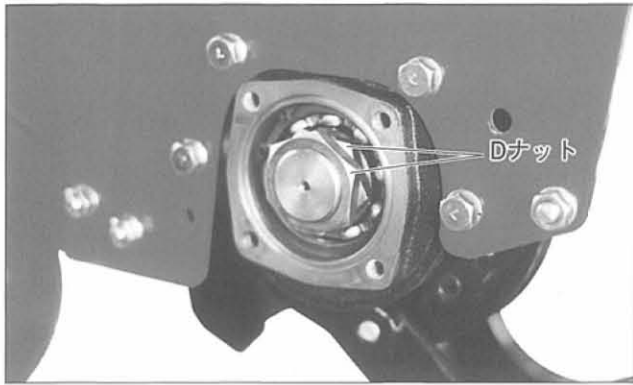


⚠ 注意

- 点検、整備をするときは、内側のステンレス板の端部等に十分注意しておこなってください。

守らないと傷害事故の原因になります。

耐久性を増し、稼働効率を上げるためには、日常の保守管理が大切です。

- ① 作業終了後は、よく水洗いして水分をふきとってください。
- ② 入力軸とジョイントのスプライン部にはグリースを塗り、サビないようにしてください。格納するときは、入力軸にキャップをかぶせてください。特に4セットジョイントの場合は、スプラインを損傷しますと、装着不能になります。ゴミや泥などが付着した場合は必ずふき取ってください。

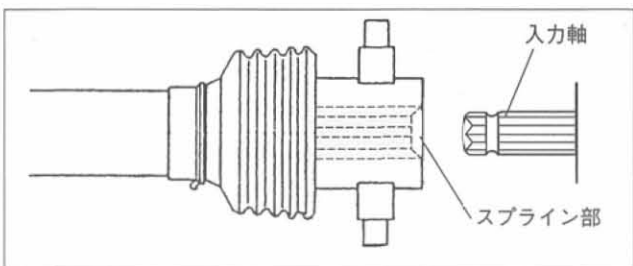

地球にやさしく

使用済みのオイルをむやみに捨てると環境汚染になります。

- ① オイルを排出するときは、必ず容器に受けてください。地面へのたれ流しや川への廃棄は絶対にしないでください。
- ② 廃油・各種ゴム部品などを捨てるときは、お買い求めの農協、販売店にご相談ください。

格納

⚠ 警告

- 格納は、雨や風があたらず、平らで固い場所を選んでください。
 - ロータリの格納姿勢は、「トラクタへの装着・取外しの姿勢」にし、前後への転倒防止をしてください。
 - 連結パイプの所定の位置でローターピンを止め、均平板を固定し後ろへの転倒を防いでください。
 - カプラはロータリから外して、地面に置いてください。
 - 格納庫には子供を近づけないでください。
- 守らないと、ロータリが転倒し傷害事故や、機械の破損につながります。

注意

塗装のできない、入力軸・ジョイントのスプラインには必ずサビ止めのためにグリースを塗ってください。

アタッチメント(オプション)

このニプロロータリには、次のアタッチメント（別売）がとりそろえてあります。ご要望に応じてご注文お願い致します。

品名	型 式	用 途
片培土溝掘機	KMA	側方溝掘り
けん引型シーダー	MDR	大豆、小豆、コーン、麦
〃	TPH	野菜各種
〃	MRX	施肥播種両用

⚠ 警告 重量バランスの調節

- 重いアタッチメントを装着したときは、トラクタメーカー純正のバランスウェイトを付けてください。前輪が浮き上がりハンドル操作ができなくなりとても危険です。
- 守らないと、傷害事故につながります。
- アタッチメントをつけたまま、スタンドを取付けて使用することはできません。
- スタンドを使用する場合は、アタッチメントを必ずはずしてください。

点検整備チェックリスト

時 間	項 目
新 品 使 用 始 め	①ミッションケースのオイル点検
	②チェーンケースのオイル点検
新 品 使 用 2 時 間	ボルト、ナットの増締め
新 品 使 用 3 0 時 間	①ミッションケースのオイル交換
	②チェーンケースのオイル交換
	③ブラケット軸受部のオイル交換
使 用 前	①耕うん爪の取付ボルト増締め
	②ミッションケースのオイル量、オイルもれ点検
	③チェーンケースのオイル量、オイルもれ点検
	④ジョイントのグリースニップルへグリース注入
	⑤地面から上げて回転させ、異常のチェック
使 用 後	①きれいに洗浄して水分ふきとり
	②ボルト、ナット、ピン類のゆるみ、脱落チェック
	③耕うん爪、ガード等の摩耗、切損チェック
	④入力軸へグリースを塗る
	⑤ジョイント、スプライン部へグリースを塗る
	⑥ジョイント、ロックピンへ注油
	⑦動く部分へ注油
シ ー ズ ン 終 了 後	①ミッションケースのオイル交換、オイルもれのチェック
	②チェーンケースのオイル交換、オイルもれのチェック
	③ブラケット軸受部のオイルもれのチェック
	④ジョイントのシャフトへグリースを塗る
	⑤無塗装部へサビ止め
	⑥消耗部品は早めに交換

※機体の各部の変形、損傷等の異常を見つけたら、使用せず、速やかに修理を行ってください。

異常と処置一覧表

使用中あるいは使用後の点検時に下表の異常が発生した場合は、再使用せず、ただちに処置をしてください。

部位	症状	原因	処置
耕うん軸	異音の発生	軸受ベアリングの異常	ベアリング交換
		爪取付ボルトのゆるみ	ボルト締付
	振動の発生	耕うん軸の曲り	耕うん軸交換
		耕うん爪の配列間違い	爪配列のチェック
	軸が回らない	チェーンの切れ	チェーン交換
		駆動軸の切れ	駆動軸交換
	オイルもれ	フローティングシールの異常	フローティングシール交換
	残耕ができる	耕うん爪の摩耗、折れ	耕うん爪交換
チェーンケース	異音の発生	チェーンタイトナーの破損	タイトナー交換
		スプロケットの損傷	スプロケット交換
	オイルもれ	カバーパッキンの切れ	パッキン交換
	熱の発生	チェーンケースカバー締付けボルトのゆるみ	ボルト増締め
		オイル量不足	オイル補給
ミッションケース	異音の発生	ベアリングの異常	ベアリング交換
		ギヤの損傷	ギヤ交換 (ベベルギヤの交換は組合せでお願いします。)
		ベベルギヤのカミ合い不良	シムで調整
	オイルもれ	入力軸オイルシールの異常	オイルシール交換
		パッキンの切れ	パッキン交換
		パッキン剤の劣化	パッキン剤塗り直し
		締付ボルトのゆるみ	ボルト増締め
	熱の発生	オイル量不足	オイル補給
ジョイント	オイル異常減少	オイルシール異常	オイルシール交換
	異音の発生	グリース量不足	グリース注入
		ジョイント折れ角が不適切	前後角度の調整
	ジョイント鳴り	ロータリの上げすぎ	リフト量の上げ規制
		シャフトのカミ合い幅不足	長いものと交換
ジョイント	たわむ	シャフトのカミ合い幅不足	長いものと交換
	スプライン部のガタ	ロックピンとヨークの摩耗	ただちに交換

用語と解説

アタッチメント

作業機に後付けする製品

オート装置

作業機の均平板の動きをセンサで感知して、トラクタに電気または機械信号で伝え、トラクタの油圧を自動的に作動させ、作業深さを一定に規制する装置

オートヒッチ、カプラ

トラクタに乗ったままワンタッチで作業機を装着できるヒッチ

クリープ（速度）

超低速の作業速度

耕うん爪取付方法

1 フランジタイプ

耕うん軸の板（フランジ）に、耕うん爪1本に対して、ボルト2本（組ボルトは1個）で取付ける方法。

2ホルダータイプ

耕うん軸のホルダー（ブラケット）に、耕うん爪を差し込んで、ボルト1本で取付する方法。

耕深

耕うんする深さ

コネクター

コードとコードとをつなぐ接続口

サーキットブレーカ

電流が設定値より過大になると回路を遮断するもので、一時的に回路の損傷を防ぎます。

3点リンク

トラクタに作業機を装着するための3点で支持をおこなうリンク

ジョイント

トラクタの動力を作業機へ伝達するための軸

ターンバックル

トップリンクの短い物（長さの調節が出来る）

ダッシング

耕うん爪の回転でトラクタが前に押され飛び出すこと

チェックチェーン

トラクタに対し作業機が左右に振れる量を規制するチェーン

トップリンク

作業機を装着する3点のリンクのうち、作業機の上部を吊り下げているリンク

ハイリフト（ニプロロータリー 10シリーズ）

フレームパイプの連結ロット取付位置と、均平板下部の頭付ピンが取付けてある位置を、連結ロットでつなぎ、均平板をはね上げる事（はね上げの方法は、均平板の調整の項参照）

ブラケット側

チェーンケースの反対の軸受側

ポジションコントロールレバー

作業機を上げ下げするために使用するレバー

メカニカルロック

機械式に固定する

揚力

トラクタが作業機を上昇させるための力

リフトロッド

トラクタが作業機を上げるためロワーリンクと連結しているアーム

リリーフ状態（音）

シリンダーが最縮および最長時、これ以上伸び縮みできないときに音が変わったとき

リリーフ弁

油圧装置に規定以上の油の圧力がかかり油圧装置が破損することを防止する弁



ロワーリンク

作業機を装着する3点リンクのうち、作業機の下部を吊り下げているリンクで左右1本ずつある

ES-19 トラクタ型式別マッチング資料

トラクタ型式		トラクタ側設定位置				カブラ側設定位置			使用ジョイント 4 S	使用ジョイント 3 S	オート装置		備 考
		ローアリンク穴 位置 (前から)	リフトロッド穴 位置 (上から)	トップリンク穴 位置 (上から)	トップリンク 長さ (L)	トップリンク穴 位置 (上から)	ローアピン 使用向き	カブラ部品 (5P対応)			ロータリ側 部品		
クボタ	KL210,210H 230,230H	1 番目	3 番目	3 番目	610	3 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-760	KL33-ES19	KL21-CBX08 KL33-SX08	最上げ時、ゲージ輪 アームとフェンダー の干渉に注意。	
	KL250,250H	1 番目	3 番目	3 番目	650	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3				
	KL270,300,330 270H,280H, 310H,340H	1 番目	3 番目	3 番目	715	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760				
	KL360,430	1 番目	3 番目	3 番目	655	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3				
	KL380H,410H	1 番目	3 番目	3 番目	605	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3				
	KL460H,500H	1 番目	3 番目	3 番目	670	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3				
	KL-28Hロブス	1 番目	3 番目	4 番目	650	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760				
	KL-28HQ,31H,34H	1 番目	3 番目	4 番目	715	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760				
	KL-36,43	1 番目	3 番目	3 番目	655	1 番目	外向き	CLCVZ-855	CLCV-3				
	KL-38H,41H	1 番目	3 番目	3 番目	605	1 番目	外向き	CLCVZ-855	CLCV-3				
	KL46H,50H	1 番目	3 番目	3 番目	670	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3				
	KL-21/23/25	1 番目	3 番目	3 番目	610	3 番目	外向き	CL(E)CVZ-755	CL(E)CV-2				
	KL-27	1 番目	3 番目	3 番目	650	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760				
	KL-30/33	1 番目	3 番目	3 番目	715	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760				
	KL41PC	1 番目	3 番目	3 番目	650	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3				
	KL50PC	1 番目	3 番目	3 番目	670	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3				
	KL25Q-PC	1 番目	3 番目	3 番目	650	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760				
	KL33Q-PC	1 番目	3 番目	3 番目	700	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760				
	GL-261/277/281	1 番目	3 番目	3 番目	650	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760				
	GL-281Q/301/321/337	1 番目	2 番目	3 番目	725	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760				
	GL-367/417/467	1 番目	2 番目	3 番目	745	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760				
GT-23J/26	1 番目	4 番目	3 番目	573	1 番目	外向き	CL(E)CVZ-705	CL(E)CV-660		GT21-CBX08	下げ量少、注意。		
GT-26J/30/30J	1 番目	4 番目	3 番目	557	1 番目	外向き							
GM-49	1 番目	(4個穴) 2番目 (3個穴) 1番目	5 番目	576	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2	GL35-ES11	KL33-SX08			
GL-350/400/430/470	1 番目	3 番目	3 番目	610	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2	KL33-ES19				
ヤンマー	EF220,222 224,226	1 番目	3 番目	3 番目	555	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2	ES19-US324	SX08-AF333		
	EF228	1 番目	4 番目	3 番目	555	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2	ES19-US324	SX08-AF333		
	EF326/328(J)	1 番目	3 番目	3 番目	625	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760	ES19-US324	SX08-AF333		
	EF330/334/338/342(J)	1 番目	3 番目	4 番目	650	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3	ES19-US535			
	AF-322/324/326	1 番目	3 番目	3 番目	600	3 番目	外向き	CL(E)CVZ-755	CL(E)CV-2	ES19-AF333	CBX08-AF322 SX08-AF333		
	AF-328/330	1 番目	3 番目	3 番目	665	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3				
	AF-333/336/339/342	1 番目	3 番目	4 番目	635	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3		SX08-US40		
	AF-645/650	2 番目	3 番目	4 番目	503	1 番目	外向き	CLCVZ-705	CLCV-2				
	US535,540 545,550	1 番目	3 番目	5 番目	505	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2	ES19-US535	SX08-AF333		
	US-32/36/31/35	1 番目	2 番目	3 番目	515	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2		SX08-US40		
	US-40/39	1 番目	1 番目	3 番目	550	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2				
	US-46/50/45	1 番目	1 番目	3 番目	577	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2	ES19-US324			
	US-324/328/330/334	2 番目	3 番目	3 番目	540	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2				
	RS-240/270/300/330	1 番目	2 番目	2 番目	490	1 番目	外向き	CECVZ-705 CLCVZ-755	CL(E)CV-2	ES19-AF333	SX08-AF322 SX08-AF333 ※5P-RS240必要		
	AF-218~226	1 番目	3 番目	3 番目	550	1 番目	内向き	CL(E)CVZ-755	CL(E)CV-2		CX08-F230		

ES-19カブラ

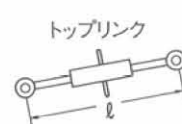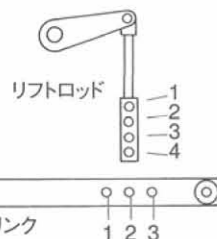


* マッチング時は各部への干渉等十分注意しておこなってください。

ES-19 トラクタ型式別マッチング資料

トラクタ型式		トラクタ側設定位置				カブラ側設定位置		使用ジョイント 4 S	使用ジョイント 3 S	オート装置		備 考
		ロアーリンク穴 位置 (前から)	リフトロッド穴 位置 (上から)	トップリンク穴 位置 (上から)	トップリンク 長さ (L)	トップリンク穴 位置 (上から)	ロアーピン 使用向き			カブラ部品 (5P対応)	ロータリ側 部品	
キ セ キ	AT23,25	1 番目	2 番目	2 番目	520	3 番目	内向き	CLCVZ-755	CLCV-760	AT33-ES19	AT33-SX08	
	AT27,30,33	1 番目	2 番目	3 番目	540	1 番目	内向き	CLCVZ-805	CLCV-3			
	AT37,41,46,50	1 番目	1 番目	3 番目	600	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3			
	TGS25,278	1 番目	2 番目	3 番目	570	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3			
	TGS29,30 33,338	1 番目	1 番目	3 番目	575	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3			TG333-SX08
	TGS46,55	1 番目	1 番目	3 番目	535	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3			
	TG-233/253/273	1 番目	2 番目	3 番目	570	1 番目	外向き	CL(E)CVZ-805	CECV-2			(電子オート) TG333-SX08
	TG-293/313/333	1 番目	1 番目	3 番目	575	3 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-760			(TKメカオート) TG29-SX08
	TG-353/373	1 番目	2 番目	3 番目	475	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	TG-413/463/503/553	1 番目	1 番目	3 番目	535	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760			TG333-SX08
	TG37,43,48,53	1 番目	1 番目	3 番目	535	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-760			
	TK-21/25/29/33	1 番目	2 番目	3 番目	542	3 番目	外向き	CL(E)CVZ-705	CL(E)CV-660			(電子オート) TG333-SX08
	TK-37/41/46	1 番目	2 番目	3 番目	475	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			(TKメカオート) TG29-SX08
	TF-193	1 番目	3 番目	2 番目	473	1 番目	内向き	CL(E)CVZ-705	CL(E)CV-660			
	TF-223/243	1 番目	2 番目	3 番目	527	1 番目	内向き					
	TJ-55,65,75 EL41カブラ使用	1 番目	1 番目	2 番目	560	1 番目	内上穴	CRCVZ-802	BDCU-760			TG333-SX08 SXL使用 SX不可
三 菱	GOZ26,28,30	1 番目	3 番目	3 番目	600	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760	GX40-ES19MAC GX40-ES19PAC	GS25J-CBX8 GX40-SX08	スーパーヒッチ デュアルヒッチ有
	GO26,28,30,32,34	1 番目	2 番目	3 番目	650	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3			
	MT-231~331	1 番目	2 番目	3 番目	642	3 番目	外向き	CL(E)CVZ-805	CL(E)CV-3		MTM-231CX8M	
	MTR-250/270/300	1 番目	2 番目	3 番目	580	1 番目	外向き	CL(E)CVZ-755	CL(E)CV-2			
	MT-338/368/408/468	1 番目	2 番目	4 番目	452	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2		MTM-231CX8M MTP-338SX08	
	MT337,367	2 番目	2 番目	4 番目	520	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-760		MTM231-CX8M-MAC MTP338-SX08-JAC,PAC	
	MT-226~336	1 番目	2 番目	3 番目	610	3 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2		MTM-231CX8M	
	MT-201/221/241	1 番目	2 番目	3 番目	610	1 番目	内向き	CLCVZ-805	CLCV-760		MTM-231CX8M	
	MT400	1 番目	2 番目	3 番目	550	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	MT460	1 番目	2 番目	3 番目	577	1 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2		MT501-SX08	SXM,SXL BDCV-2
	MT-501/551/601	2 番目	3 番目	4 番目	503	1 番目	外向き	CLCVZ-705	CLCV-2		MT-501-SX08	

ES-19カブラ


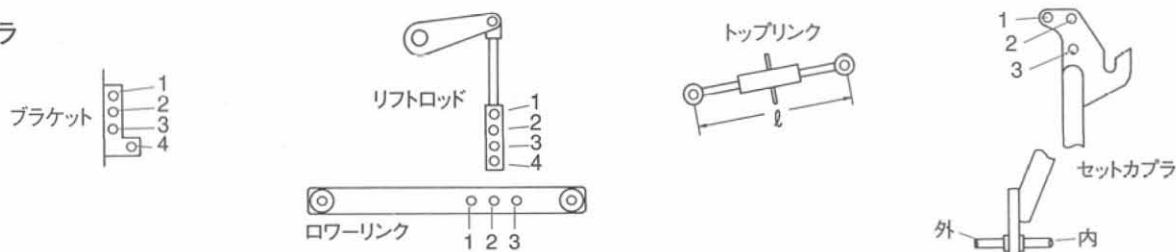


* マッチング時は各部への干渉等十分注意しておこなってください。

ES-19 トラクタ型式別マッチング資料

トラクタ型式		トラクタ側設定位置				カブラ側設定位置		使用ジョイント 4 S	使用ジョイント 3 S	オート装置		備 考
		ロアーリンク穴 位置 (前から)	リフトロッド穴 位置 (上から)	トップリンク穴 位置 (上から)	トップリンク 長さ (L)	トップリンク穴 位置 (上から)	ロアーピン 使用向き			カブラ部品 (5P対応)	ロータリ側 部品	
日 立	NTX-210,210H 230,230H	1 番目	3 番目	3 番目	610	3 番目	外向き	CLCVZ-755	CLCV-760	NX35-ES11	NTX33-SX08	最上げ時、ゲージ輪 アームとフェンダー の干渉に注意。
	NTX-250,250H	1 番目	3 番目	3 番目	650	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3			
	NTX-270,300,330 270H,280H, 310H,340H	1 番目	3 番目	3 番目	715	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760			
	NTX-360,430	1 番目	3 番目	3 番目	655	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3			
	NTX-380H,410H	1 番目	3 番目	3 番目	605	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3			
	NTX-460H,500H	1 番目	3 番目	3 番目	670	1 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-3			
	NTX-21/23/25	1 番目	3 番目	3 番目	610	3 番目	外向き	CL(E)CVZ-755	CL(E)CV-2			
	NTX-27	1 番目	3 番目	3 番目	650	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760			
	NTX-30/33	1 番目	3 番目	3 番目	715	3 番目	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760			

ES-19カブラ

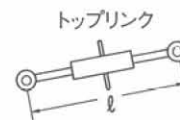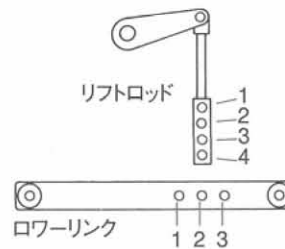

* マッチング時は各部への干渉等十分注意しておこなってください。

AXC1 (AXC用)、AXS1 (AXS用トップマストA付)トラクタ別マッチング表

トラクタ型式	トラクタ側設定位置				カブ側設定位置			使用ジョイント 4S	使用ジョイント 3S	オート装置		備 考
	ローリンク穴 位置 (前から)	リフトロッド穴 位置 (上から)	トップリンク穴 位置 (上から)	トップリンク 長さ (L)	トップマストA 有 (AXS1) 無 (AXC1)	ローピン 使用向				カブ部品 (5P対応)	ロー側 部品	
クボタ	KL-28Hロブス	1番目	3番目	3番目	520	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2	KL21-ESAXC	KL21-CBX (AXC) KL33-SX08 (AXS)	
	KL-28HQ,31H,34H	1番目	3番目	3番目	585	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	KL-36,43	1番目	3番目	3番目	600	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760			
	KL-38H,41H	1番目	3番目	3番目	570	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760			
	KL-21/23/25	1番目	3番目	3番目	545	無 (AXC1)	外向き	CL (E) CVZ-705	CL (E) CV-660			
	KL-27	1番目	3番目	4番目	520	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	KL-30/33	1番目	3番目	4番目	580	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	GL-201/221/241	1番目	3番目	3番目	545	無 (AXC1)	外向き	CL (E) CVZ-705	CL (E) CV-660			
	GL-261/277/281	1番目	3番目	3番目	575	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	GL-281Q/301/321/337	1番目	2番目	3番目	625	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	GL-367/417/467	1番目	2番目	3番目	645	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	GL-350/400/430/470	1番目	3番目	3番目	555	有 (AXS1)	外向き	CLCVZ-705	CLCV-660			
	GM-49	1番目	(4個穴) 3番目 (3個穴) 2番目	5番目	530	有 (AXS1)	外向き	CLCVZ-705	CLCV-660			
ヤンマー	AF-322/324/326	1番目	3番目	3番目	525	無 (AXC1)	外向き	CL (E) CVZ-705	CL (E) CV-660	ES19-AF333 *RSは 5P-RS240 が必要	CBX08-AF322 (AXC) SX08-AF333 (AXS)	
	AF-328/330	1番目	3番目	3番目	600	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	AF-333/336/339/342	1番目	3番目	4番目	590	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760			
	RS-240/270	1番目	2番目	3番目	505	無 (AXC1)	内向き	CLCVZ-705	CLCV-660			
	RS-300/330	1番目	3番目	3番目	485	無 (AXC1)	内向き	CLCVZ-705	CLCV-660			
	AF-210/230/250	1番目	3番目	3番目	525	無 (AXC1)	外向き	CL (E) CVZ-705	CL (E) CV-660		SX08-AF350	
	AF-270/290	1番目	3番目	3番目	600	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	AF-310/ (旧) 330/350/400	1番目	3番目	4番目	590	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-805	CLCV-760			
	RS-24/27	1番目	2番目	3番目	505	無 (AXC1)	内向き	CLCVZ-705	CLCV-660			
	RS-30/33	1番目	3番目	3番目	485	無 (AXC1)	内向き	CLCVZ-705	CLCV-660			

※AXC1はトップマストA無。AXS1はトップマストA付になります。

注意事項

- ジョイント長さ及びトラクタとの干渉域がギリギリのケースが多いので装着時は必ずジョイントの長さ、トラクタとの干渉について確認をしてください。
- 最上げ時異音の出るケースがありますが異音の出るときは上限規制をするか、PTOを停止するようにしてください。
- 表にないトラクタ型式に装着する場合は弊社営業担当者にご相談ください。
- マッチング時は各部への干渉等十分注意してください。

AXC1 (AXC用)、AXS1 (AXS用トップマストA付)トラクタ別マッチング表

トラクタ型式		トラクタ側設定位置				カトラ側設定位置		使用ジョイント 4S	使用ジョイント 3S	オート装置		備 考
		ロアリンク穴 位置 (前から)	リフトロッド穴 位置 (上から)	トップリンク穴 位置 (上から)	トップリンク 長さ (L)	トップマストA 有 (AXS1) 無 (AXC1)	ロアヒン 使用向			カトラ部品 (5P対応)	ロー刈側 部品	
中 セ キ	TG-233/253/273	1番目	2番目	3番目	500	無 (AXC1)	外向き	CL (E) CVZ-755	CL (E) CV-2	(電子) TG333-SX08 (TKメカ) TK25-AXC08		
	TG-273/313/333	1番目	1番目	3番目	505	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	TG-353/373	1番目	2番目	3番目	455	有 (AXS1)	外向き	CLCVZ-705	CLCV-660			
	TG-413/463/503/553	1番目	1番目	3番目	500	有 (AXS1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	TK-21	1番目	2番目	3番目	520	無 (AXC1)	内向き	CLCVZ-655	CECV-1 CLCV-660			
	TK-25/29/33	1番目	2番目	3番目	485	無 (AXC1)	内向き		CLCV-660 (20mmカット)			
	TK-37/41/46	1番目	2番目	3番目	455	有 (AXS1)	外向き	CLCVZ-705	CLCV-660			
	TG-21/23/25	1番目	2番目	3番目	500	無 (AXC1)	外向き	CL (E) CVZ-755	CL (E) CV-2			
	TG-27/29/31/33	1番目	1番目	3番目	505	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	TG-37/43/48/53	1番目	1番目	3番目	500	有 (AXS1)	外向き	CLCVZ-755	CLCV-2			
	TF-223/243/21/23	1番目	2番目	3番目	480	無 (AXC1)	内向き	CLCVZ-655	CL (E) CV-1			
三 菱	MT-231~331 MT-226~336	1番目	2番目	3番目	600	無 (AXC1)	外向き	CECVZ-755 CLCVZ-805	CECV-2 CLCV-760		MTM-231CX8M	
	MT-338~468	1番目	2番目	4番目	440	有 (AXS1)	外向き	CLCVZ-705	CLCV-660		MTM-231CX8M	
	MT-337/367	1番目	1番目	4番目	460	有 (AXS1)	外向き				MTP-338SX08	
	MTM-250/270/300 MTR-250/270/300	1番目	2番目	3番目	525	無 (AXC1)	外向き	CLCVZ-705	CLCV-660			
	MT-201/221/241 MT-200/220/240	1番目	2番目	3番目	520	無 (AXC1)	内向き	CL (E) CVZ-755	CECV-660 CLCV-2		MTM-231CX8M	

※AXC1はトップマストA無。AXS1はトップマストA付になります。

注意事項

- ジョイント長さ及びトラクタとの干渉域がギリギリのケースが多いので装着時は必ずジョイントの長さ、トラクタとの干渉について確認をしてください。
- 最上げ時異音の出るケースがありますが異音の出るときは上限規制をするか、PTOを停止するようにしてください。
- 表にないトラクタ型式に装着する場合は弊社営業担当者にご相談ください。
- マッチング時は各部への干渉等十分注意してください。



松 山 株 式 会 社

本 社 〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 5 1 5 5
TEL (0268)42-7500 FAX(0268)42-7556

物流センター 〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 2 9 4 9
TEL (0268)36-4111 FAX(0268)36-3335

北海道営業所 〒068-0111 北海道空知郡栗沢町字由良194-5
TEL (0126)45-4000 FAX(0126)45-4516

旭川出張所 〒079-8431 北 海 道 旭 川 市 永 山 町 8 丁 目 3 2
TEL (0166)46-2505 FAX(0166)46-2501

帯広出張所 〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10
TEL (0155)62-5370 FAX(0155)62-5373

東北営業所 〒989-6228 宮城県古川市清水3丁目石田24番11
TEL (0229)26-5651 FAX(0229)26-5655

関東営業所 〒329-4411 栃木県下都賀郡大平町横堀みずほ5-3
TEL (0282)45-1226 FAX(0282)44-0050

長野営業所 〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 2 9 4 9
TEL (0268)35-0323 FAX(0268)36-3335

岡山営業所 〒708-1104 岡 山 県 津 山 市 綾 部 1 7 6 4 -2
TEL (0868)29-1180 FAX(0868)29-1325

九州営業所 〒869-0416 熊 本 県 宇 土 市 松 山 町 1 1 3 4 -1 0
TEL (0964)24-5777 FAX(0964)22-6775

南九州出張所 〒885-0074 宮 崎 県 都 城 市 甲 斐 元 町 3 3 8 9 -1
TEL (0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



古紙配合率100%
再生紙を使用しています



PRINTED WITH
SOYINK

環境にやさしい
大豆油インキを使用しています